

# 아이언 그릴 테이블 (IGT) 프레임/프레임 롱 CK-149/150


저희 스노우피크 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다. 제품은 안전을 기하고 있습니다만, 사용하기 전에 안전한 장소에서 조립방법, 취급방법 및 부속품 확인을 해주세요. 설명내용이 이해가 되지 않거나, 제품에 이상이 확인되는 경우는 즉시 사용을 중지해 주시고, 구입하신 판매점 혹은 A/S센터로 연락 주시기 바랍니다.

본 제품은 숯불, 가솔린, 가스 등 어떤 연소 열원을 사용해도 괜찮으며, 야외에서 제대로 요리를 즐기실 수 있는 아이언 그릴 테이블용으로 설계되었습니다. 안전성을 충분히 고려하였으나, 잘못된 방법으로 사용하시면 넘어짐, 화재, 화상 등의 사고로 이어질 수 있습니다. 사용 전에 본 사용설명서를 잘 읽으시고 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

## 제품구성 및 품질표시


### ■ 제품구성

프레임(롱)×1

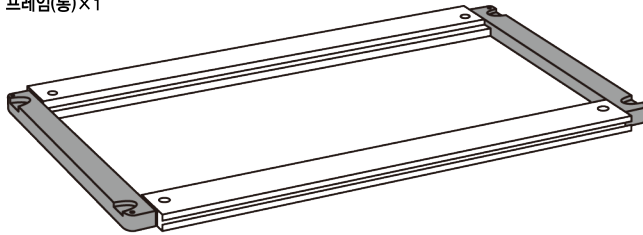


CK-145/147

3개의 유닛을 설치 가능

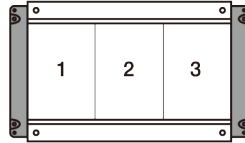

CK-146/148(롱)

4개의 유닛을 설치 가능

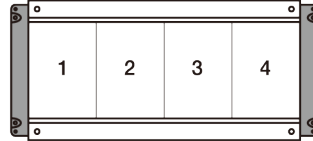

### ■ 품질표시

사이즈: 846×496×28mm  
1096×496×28mm(롱)  
재 질: 알루미늄, 스테인리스  
중 량: 4.12kg, 4.82kg(롱)

## 사용방법

- 반드시 별도 판매하는 다리를 설치하여 사용하십시오.
- 아이언 그릴 테이블의 기본 유닛은 (s)250×360, (w)500×360로 설정되어 있습니다.
- 여러 유닛을 선택적으로 조합하여, 다리 길이에 따라 830mm·660mm·400mm의 높이로 조리공간·연소기구·식사 공간·테이블 등으로 각각 변화를 주어 자유로운 배치를 즐기실 수 있습니다.

## 유지보수

- 수분, 염분 등이 본체에 묻었을 때는 빨리 닦아낸 후 충분히 건조시키십시오.
- 프레임과 다리의 접합부는 항상 청결을 유지하십시오. 더러워지거나 먼지 등이 묻었을 때는 빨리 닦아낸 후 건조시키십시오.
- 금속제 주걱, 단단한 것, 날카로운 것으로 긁지 마십시오. 흠집, 칠 벗겨짐 등의 원인이 됩니다.
- 물로 닦을 때는 되도록 본체에 물이 들어가지 않도록 주의하시고, 물 속에 담그지 마십시오. 잘못해서 본체에 물이 들어간 경우에는 물기를 제거하고 충분히 건조 시키십시오. 물기가 있으면 녹이 스는 원인이 됩니다.
- 사용 후에는 오염을 닦아낸 후 통풍이 잘 되는 장소에 보관하십시오.


## 사용상의 주의사항

- 사용 전에 각 아이템의 사용설명서를 반드시 읽으신 후 잘 보관하십시오.
- 본체 세트를 단단한 것에 부딪히는 등 충격을 주지 마십시오. 칠 벗겨짐, 프레임 찌그러짐, 뒤틀림, 덜거덕거림, 파손의 원인이 됩니다.

- 메인 프레임과 다리 파이프의 접합부는 항상 청결을 유지하십시오. 모래나 먼지, 오염이 묻은 상태로 파이프를 조립하면 고착되거나 덜거덕거릴 수 있습니다. 또한 절대 기름을 치지 마십시오.
- 다리부에 있는 프레임 접합 돌기를 절대 손상시키지 마십시오. 다리를 체결할 수 없게 됩니다.
- 다리 고정 후에는 파이프에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 덜거덕거리거나 헐거워져 내구성이 현저히 떨어질 수 있습니다. 또한 필요 이상 강한 힘으로 다리를 고정하지 마십시오.
- 다리가 본체와 확실히 고정되었는지 확인 후 사용하십시오. 사용 중에는 다리가 헐겁지 않은지 점검하고, 헐거워진 상태로는 절대 사용하지 마십시오. 다리가 빠지거나 떨어져 넘어짐, 화재, 화상의 우려가 있습니다.
- 지반이 단단하고 평평한 장소에서 사용하십시오. 불안정한 상태로 계속 사용하지 마십시오.
- 아이언 그릴 테이블의 유닛 교환, 배치 변경, 급유 등 사용 중에 작업할 때는 반드시 마른 두툼한 장갑을 착용하십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 사용 중 및 사용 후 얼마 동안은 본체나 주변이 매우 뜨겁습니다. 화상에 특히 주의하시고, 어린이가 만지지 못하게 하십시오.
- 사용 중에는 절대 이동시키지 마십시오. 매우 위험합니다.
- 타기 쉬운 물품(타프, 텐트 등) 앞이나 부근에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 조리 중에는 본체가 뜨거워지므로 화상에 주의하십시오.
- 본 제품을 사용할 때는 4개의 다리에 하중이 골고루 가해지도록 하고, 100kg 이하로 사용하십시오.
- 본 제품은 조리기구의 프레임으로 설계되었습니다. 그 외 용도로는 사용하지 마십시오.
- 본 제품을 넘어뜨리거나 낙하시키거나 부딪치지 마십시오. 강한 충격을 주면 파손의 원인이 됩니다.
- 다리 조절장치의 나사부는 모래, 먼지 등이 끼지 않도록 주의하고, 항상 청결을 유지하십시오. 또한 나사부가 25mm 이상 나오도록 조절하지 마십시오.
- 개조를 하면 기능이 손상되거나 강도가 저하되오니 절대 개조하지 마십시오. 개조품에 대해서는 AS를 해드리지 않습니다.

## 설치와 수납


- 반드시 별도 판매하는 다리를 그림과 같이 설치하여 사용하십시오.

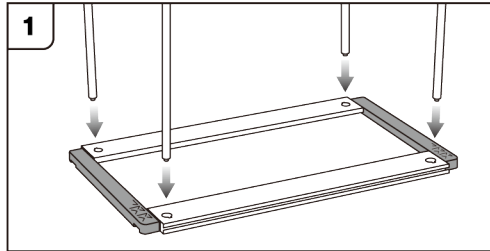


본체를 뒤집어 놓습니다.



네 모서리에 있는 다리 고정용 구멍에 다리 파이프의 블록부를 맞춰 끼웁니다. (이 때, 다리 파이프 선단의 돌기가 반대쪽으로 나와 있는지 확인하십시오)

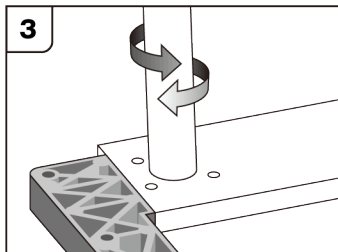

다리가 덜거덕거리지 않을 때까지 회전(시계 방향, 반시계 방향에 상관없이 고정됩니다)시켜 확실하게 고정합니다. (다리는 사용방향에 대해 앞쪽과 뒤쪽으로 벌어지게끔 비스듬한 각도로 설계되었습니다)

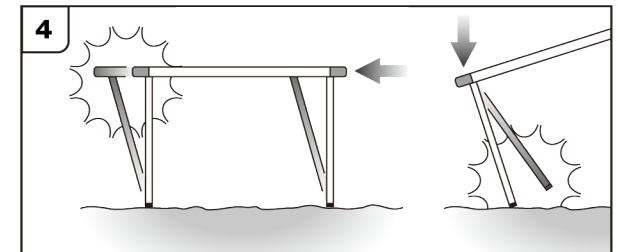

뒤집을 때 절대 다리 옆 방향으로 힘을 가하지 마십시오. 또한 수납할 때는 본체가식은 후에 설치순서와 반대로 분리하십시오.