



마이크로 리프터 CS-310

저희 스노우피크 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
안전하게 사용하기 위해 본 취급설명서를 반드시 숙지하신 후 사용하십시오. 또한 다 읽으신 후에는 잘 보관하여 주십시오.

사양

재 질 : 스테인리스, 천연목
사이즈 : 332×100mm
중 량 : 285g


사용하시기 전에

본 제품은 마이크로 터치 제품을 이동 하기 위해 설계되어 있습니다. 본 제품은 안전을 충분히 고려하였으나, 잘못된 사용으로 인해 넘어지거나, 화재, 화상 등 사고가 발생할 수 있습니다. 사용하시기 전에 반드시 취급설명서를 충분히 이해하신 후에 사용하여 주십시오.

사용방법

■ 마이크로 터치 시리즈 제품의 뚜껑·본체를 들어 올리고 이동에도 사용합니다.
마이크로 터치 손잡이 부분에 걸고 사용합니다.


- Ⓐ 뚜껑만 들어올림
- Ⓑ 본체 자체를 들어올림

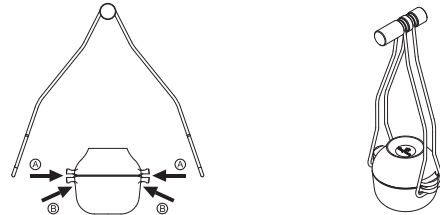

■ 마이크로 샌드 프레스에도 사용할 수 있습니다.

(마이크로 포트 / 캡슐에는 사용할 수 없습니다.)

- ① 리프터를 옆으로 하여 끝부분부터 마이크로 샌드의 손잡이 부분을 끼웁니다.
- ② 리프터를 밀어 넣어 오른쪽 그림과 같은 형태로 결합합니다.

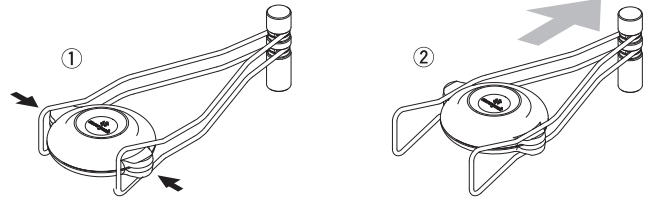

⚠ 주의

안쪽으로 넣기 위하여 마이크로 터치 본체를 밀 때에는 절대로 맨 손으로 만지지 마시고, 두꺼운 장갑이나 막대기 등을 사용하여 밀어 주십시오. 화상의 우려가 있습니다.

취급상 주의사항

- 사용 중 및 사용 후 얼마 동안은 본체가 고온이기 때문에 화상의 위험이 있습니다. 반드시 두꺼운 장갑을 착용하여 주십시오.
- 마이크로 시리즈에 숯을 올려놓은 상태로 마이크로 리프터를 사용하지 말아 주십시오. 화상이나 부상의 우려가 있습니다.
- 내용물이 들어있는 상태가 무거운 경우나 불안정한 경우에는 리프터를 사용하지 말아 주십시오.
- 핸들 부분이 불을 향하지 않도록 하여 주십시오. 그을음 발생이나 불에 연소될 수 있습니다.
- 핸들 부분은 천연 나무이므로 사용에 따라 변색됩니다.
- 마이크로 샌드의 프레스에 사용하실 때 불안정한 장소에서는 사용하지 말아 주십시오. 또한 조리 중에는 화기나 열기가 목재 핸들 부분에 미치지 않도록 주의하여 주십시오.
- 씻을 경우에는 스펀지를 사용하고, 목재 핸들 부분은 수분을 잘 닦아내시고 통풍이 좋은 그늘에서 잘 건조시켜 주십시오.

품질보증에 대하여

구입하신 제품제작에 만전을 기하였습지만, 문제가 있는 경우에는 구입하신 판매점 또는 당사로 연락하여 주십시오. 제조상의 결함이 원인인 경우에는 무상으로 수리 또는 교환해 드리며, 그 밖의 경우에는 적절한 비용을 받고 수리해 드립니다. 수리·교환은 당사의 기준에 따라 판단합니다. 또한 다음과 같은 경우에는 보증·수리가 불가능 하니 미리 양해 바랍니다.

1. 오랜 사용이나 자외선의 영향으로 인한 소재 기능이 저하되어 제품 수명이 다한 경우
2. 개조 및 취급 부주의로 인한 제품 고장
3. 취급설명서에 금지되어 있는 방법으로 사용함에 따른 고장
4. 예측할 수 없는 사고로 인한 제품 고장
5. 그 외 제조상의 결함 이외로 인한 제품 고장
6. 먼지나 녹에 의한 고장
7. 분해로 인해 이상이 발생하거나 파손된 경우
8. 낙하나 그 밖의 충격에 의해 부품이 변형되거나 파손되어 이상이 생긴 경우
9. 마모로 인한 부품 변화 및 그에 따른 고장
10. 타사 제품과 조합하여 사용함으로 인한 고장

문의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점 또는 본사 A/S 센터에 문의하십시오.
스노우피크 A/S 센터
☎ 02-6203-1266
(9:00-18:00)

(주) 스노우피크 코리아
서울특별시 양천구 목2동 507-17(공향로 602)
tel : 1661-1958 fax : 02-6203-1959
www.snowpeak.co.kr

MADE IN JAPAN