


그릴버너 설봉원

취급설명서 Ver 1.00

스노우피크의 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 이 제품은 아웃도어용으로 개발된 옥외 전용의 분리형 버너입니다. 안전하게 사용하기 위해서 하기의 취급설명서를 잘 읽고 사용해주십시오. 또 다 읽고나서도 잘 보관해주십시오. 설명내용으로 이해가 되지 않는 점 및 제품에 이상이 확인된 경우는 즉시 사용을 중지하고 구입처 또는 당사의 A/S센터로 문의해주세요.

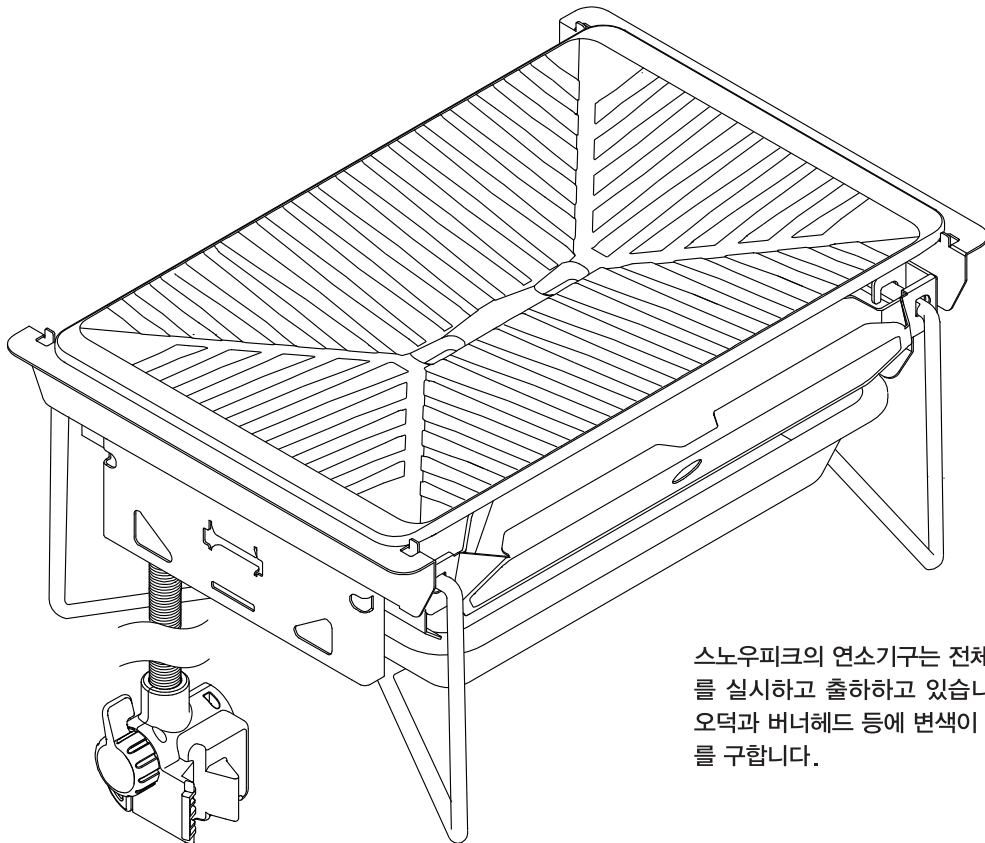

스노우피크의 연소기구는 전체제품의 연소테스트를 실시하고 출하하고 있습니다. 연소테스트로 오덕과 버너헤드 등에 변색이 있으므로 사전 양해를 구합니다.

본 제품은 옥외 전용입니다. 실내나 차량내부, 텐트 등에서는 사용하지 마십시오. 일산화탄소 중독이나 산소결핍에 의한 질식사의 위험이 있습니다. 실외라고해도 좁은 공간에서는 환기에 유의해주십시오. 사용 중 또는 사용직후는 기구가 뜨거우므로 화상에 충분한 주의를 기울여 주십시오. 또 아이들의 손에 닿지 않도록 주의해주십시오.

안전상의 주의사항 사용전에 잘 읽고 예측되는 사고를 피해 안전하게 사용해주십시오.

본 취급설명서의 경고와 주의에 대해



명백하게 치명적인 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.




잘못된 취급을 하는 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 행위를 나타냅니다.




잘못된 취급을 하는 경우 사용자가 상해를 입을 위험 및 물질적 손해가 발생하는 행위를 나타냅니다.

세트의 내용·각부분의 명칭

〈세트의 내용〉

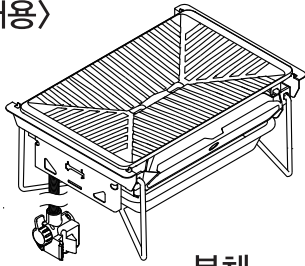


· 본체

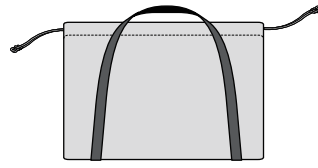

· 수납케이스




· 밴드

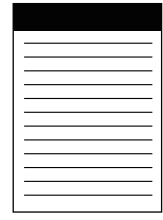

· 취급설명서

〈본체의 상세〉

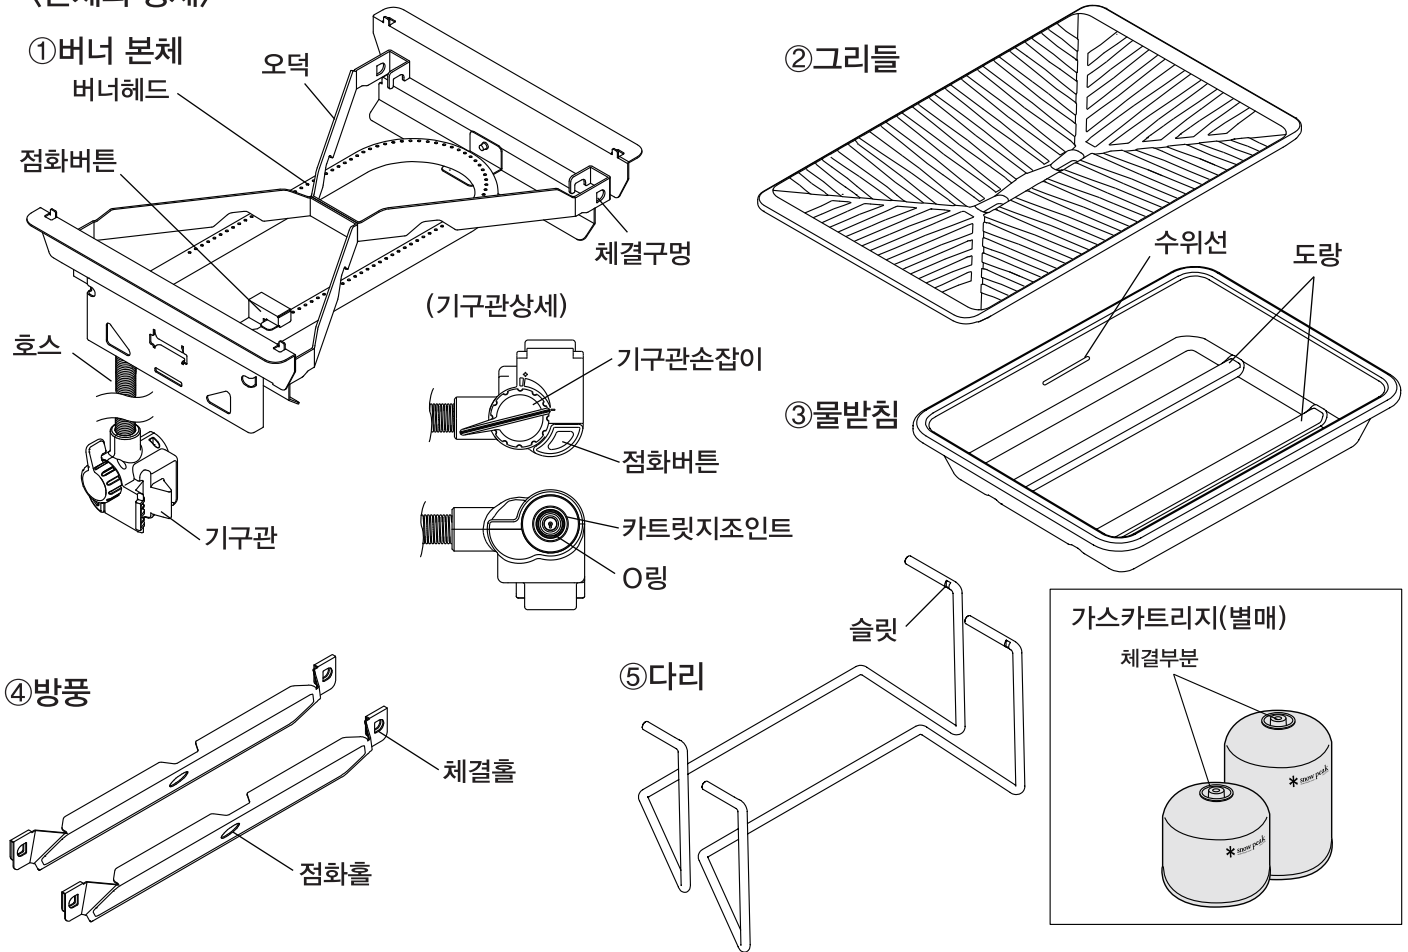

스펙

품명	그릴버너 설봉원	
형식	GS-355	
외형치수	250×360×175mm	사용가능한 옵션: S-029HD/그릴플레이트하프, GR-015/주철그리들하프 <u>냄비 및 더치오븐 사용불가</u>
중량	5kg	
가스소비량	157g/h	
출력	1,700kcal/h	
전용가스카트리지	GPK-500GR, GPK-500SR, GPK-250GR, GPK-250SR	
원산국	MADE IN KOREA	


- 가스소비량 및 출력은 당사실험실에서 측정, 산출한 것임
- 가스카트리지는 상기표의 SNOWPEAK지정 가스카트리지만을 사용해주세요.

스노우피크 가스기구·용기를 사용하기 위해 중요한 주의사항을 설명합니다.
잘 읽어주세요.

⚠ 위험

텐트안과 차량내부, 실내에서는 절대 사용을 금합니다.

본제품은 실외(옥외)전용입니다. 실외나 텐트 속, 차량내부 등에서의 사용은 절대 금합니다. 산소결핍과 유독가스로 인해 사망 또는 심각한 중독이 될 수 있습니다. 본 제품은 실외전용으로 설계되어 있습니다. 사용중에는 산소를 대량으로 소비합니다. 한정된 공간에서의 사용은 산소 결핍, 일산화탄소중독이 되고 화재의 위험도 있습니다.

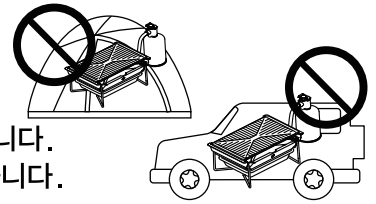

고객님 스스로의 수리나 개조는 절대 금합니다.

■ 이유 ■ 본 제품과 가스카트리지는 정밀하게 만들어져 있습니다. 개조는 성능저하가 될 뿐만 아니라 불완전연소나 가스누출의 원인이 됩니다. 수리에 관해서는 구매처 또는 당사 A/S 센터로 문의해주세요.



조리용 스토브를 점화하기 전에는 가스가 새지 않는지 반드시 확인해주세요.

■ 이유 ■ 기구관손잡이가 확실하게 잠겨있는지를 확인하고나서 가스캔을 연결해주세요. 또 가스캔을 연결한 후에 각 체결부분에서 가스가 새지 않는 것을 확인하고 나서 점화해주시요. 가스가 새는 상태에서 점화하면 이상연소로 인해 화상, 또는 중독증상이 될 수 있습니다. 조금이라도 이상을 느낀 경우는 즉시 사용을 중지하고 구매처 또는 당사의 AS센터로 문의해주시요. 가스가 새는 상태에서 절대 점화를 하지 마시요.



가스카트리지의 가스를 고의로 마시지 마시요.

■ 이유 ■ 고의로 가스를 흡입하면 산소결핍으로 인해 질식사합니다. 절대 금합니다.

가스카트리지의 재충전은 절대 금합니다.

■ 이유 ■ 전용가스카트리지는 반복하여 충전할 수 있도록 설계되어 있지 않습니다. 절대로 금합니다.

⚠ 경고


본 제품에는 SNOWPEAK 지정전용 가스카트리지를 사용하십시요. 스노우피크의 전용 가스카트리는 본 제품의 성능에 최적화되어 만들어져 있습니다. 또 SNOWPEAK전용 가스카트리지라도 사용할 수 있는 가스카트리는 정해져 있습니다. 지정 전용 용기는 다음의 항목을 확인해주시요.

■ 이유 ■ 지정한 가스카트리는 밸브형상, 노즐의 두께 등의 규격이 다릅니다. 이 기본 설계의 차이로 가스가 누출되어 인화, 화재 또는 이상연소를 일으킵니다.




방풍막이나 윈드스크린, 돌 등으로 본 제품을 감싸지 마시요.

■ 이유 ■ 방풍이나 윈드스크린, 돌 등으로 둘러싸면 용기가 이상가열로 열을 흡수하여 기구 위에 냄비 등을 올리면 뚜껑을 덮어버리는 형태가 되어 온도가 급격히 올라가 폭발할 수 있습니다. 절대 금지합니다.

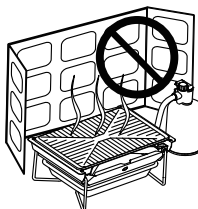


가스 카트리지의 탈부착은 수직으로 세운 상태로 진행해 주시요.

■ 이유 ■ 사용하지 않은 상태의 가스 카트리는 액상의 가스가 상부까지 들어있습니다. 비스듬한 상태로 체결을 하면 액체상태인 가스가 강하게 뿜어나와 매우 위험합니다. 주위에 화기가 없는지 확인하고 수직으로 세워 장착해주시요. 연결하는 나사는 대단히 중요한 부분입니다. 비스듬이 끼울 경우, 가스가 누출되는 원인이 됩니다.

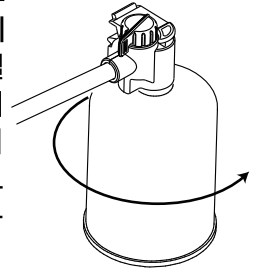


가스카트리지 조인트의 O링(소모품)은 사용할 때마다 점검해주시요. 마모나 손상이 있는 경우는 즉시 사용을 중지하고 구매처 또는 당사의 AS센터로 문의해주세요.

■ 이유 ■ 용기를 탈부착을 하는 것으로 O링은 마모됩니다. 또 고무제품인 O링은 사용하지 않아도 열화됩니다. 열화되거나 손상된 O링을 사용하면 가스누출의 원인이 됩니다.

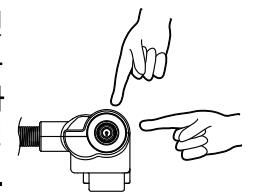

가스카트리지를 접속하기전에는 반드시 기구관 손잡이를 시계방향으로 돌려 기구관 손잡이가 잠겨있는지를 확인해 주시요.


■ 이유 ■ 수납시나 운반시에 기구관 손잡이가 열리는 경우가 있습니다.

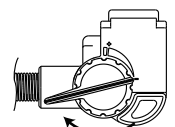

⚠ 경고

타기쉬운 것은 위로는 1m이상, 주위30cm이상을 분리하여 버너 아래에는 단열재를 깔고 사용해주세요.

■이유■바람의 방향에따라 불꽃의 열은 옆이나 아래로 흐릅니다. 위로는 강한 열이 전달되므로 화재가 발생하지 않도록 타기 쉬운 것은 충분한 거리를 유지해주시요. 또 그리들에서 복사열로 바닥면의 온도가 상승하여, 화재로 이어질 수 있으므로 기구의 바닥에는 단열재를 깔아주시요.

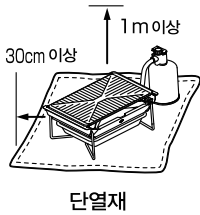

단열재


수평으로 안정된 장소에 설치해서 사용해주십시오.

■이유■사면으로 비스듬하게 하거나 불안정한 상태로 사용하면 전도되어 화상이나 화재가 발생할 수 있습니다.



용기는 세운 상태로 사용해주십시오.

■이유■옆으로 높이거나 쓰러뜨린 상태로 사용하면 액상인 가스가 강하게 분출되어 이상연소로 인한 화염이 발생하여 화재의 원인이 되므로 용기를 두는 장소는 충분히 주의해주세요.

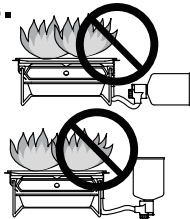

조리이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

■이유■난방이나 의류의 건조 등, 조리이외의 사용은 화재와 화상, 산소결핍 등의 예기치 못한 사고로 이어질 수 있습니다.



호스를 강하게 꺾지마십시오. 또 보관중에 말아두어 흰부분은 바르게 펴서 가스카트리지를 가능한 본체와 떨어뜨려 연결해주세요.

■이유■가스누출이 발생하여 인화나 화재 또는 이상 연소를 일으킬 수 있습니다.



빈 가스카트리지도 불속에 던져넣거나 다른 열원의 주변에 두지마십시오.

■이유■빈 가스카트리지도 미량의 가스가 남아 있습니다. 불속에 던져 넣거나, 다른 열원 곁에 두면 내압이 상승하여 폭발할 수 있습니다.




본 제품과 가스카트리지를 40도이상의 모래사장이나 강가의 돌 위, 금속면, 포장도로위에서는 사용 및 방치·보관하지 마십시오.

■이유■직사광선을 받는 모래사장이나 강가의 돌, 금속면, 포장노면 등의 위에서는 외기온으로 고온이 되어 있습니다. 이 위에서 가스카트리지를 방치하거나 본제품을 사용하면 가스카트리가 과도한 열을 받아 내압이 급격하게 상승하여 이상연소나 폭발할 수 있습니다.




부속품인 그리들 이외의 철판, 석쇠, 세라믹제품, 훈제기 등 사용 금지합니다.

■이유■부속품 이외의 철판이나 석쇠, 세라믹 제품, 훈제기 등은 예기치 못한 복사열을 발생시켜 가스카트리지를 이상가열하고, 가스카트리의 내압을 급격하게 상승시켜 폭발시킬 수 있습니다.

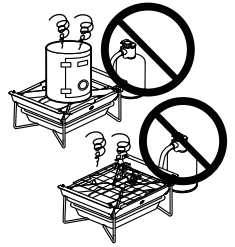


본 제품으로 숯이나 장작불을 지피는 행위를 금합니다.

■이유■버너 본체나 호스, 가스 카트리가 이상가열되어 가스카트리의 내압을 급격하게 상승시켜 폭발위험이 있습니다.

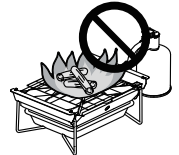

하나의 조리가구에 복수의 연소가구를 나열하여 사용하지 마십시오.

■이유■커다란 냄비나 철판 등으로 복수의 연소가구를 사용하면 상호의 화염으로 가스카트리가 이상가열되어 가스카트리의 내압이 급격히 상승하여 폭발할 수 있습니다.

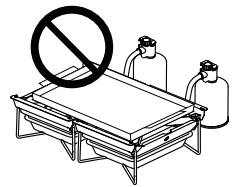


폭발 등의 위험이 있으므로 가스카트리는 완전히 사용하고나서 다른 쓰레기와 구분하여 버려주시요. 또 장시간 본제품을 사용하지 않는 경우는 가스카트리를 분리해주시요. 본제품은 부속의 수납케이스에 넣어 가스카트리지는 뚜껑을 덮어 보관해주십시오.

■이유■화력조절 손잡이가 열려 가스가 새수 있습니다. 본 제품 및 가스카트리의 체결부분에 먼지나 이물질이 부착되어 고장의 원인이 됩니다.



히터나 장작불 등, 다른 열원이 있는 곳에서는 사용하지 마세요.

■이유■다른 열원으로 인해 가스 카트리의 이상가열이 발생하여 가스카트리의 내압이 급격히 상승하여 폭발할 수 있습니다.

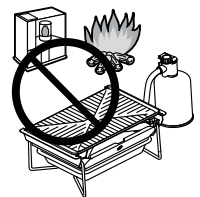

자녀의 손에 닿지 않는 곳에 보관해주세요.

■이유■자녀가 위험하지 않도록 본 제품과 가스카트리는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.



불이 붙은 상태로 기울이거나 흔들거나 운반하지 마십시오.


■이유■바람 등으로 불꽃이 흐르거나 화염이 급작스럽게 커져 화상을 입을 수 있습니다.



⚠ 경고

어떠한 경우에도 그리들 위에 가스카트리지를 올리지 마십시오.

■ 이유 ■ 예를 들어 소화를 한 상태라도 그리들은 고온이므로 그리들의 열로 가스카트리지가 폭발할 수 있습니다.

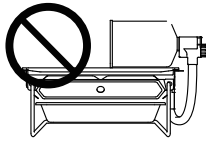

그리들은 본 제품전용입니다. 다른 제품으로 사용하지 마십시오.

■ 이유 ■ 복사열로 가스카트리지의 파열, 이상연소로 대량의 일산화탄소 발생 등의 위험이 있습니다.



본 제품의 주위 및 본 제품과 접촉되어 있는 금속제품에 의한 화상 주의

■ 이유 ■ 그리들은 많은 열을 축적하고 많은 복사열을

발생시킵니다. 본 제품에 장시간 접촉하고 있는것으로 그리들의 열이 전달되어 복사열에 의해 뜨거워질 수 있습니다. 화상에는 충분히 주의해주시요.

그리들은 사용중만이 아니라 소화후에도 일시적으로 매우 고온입니다. 취급을 할때는 파이어사이드글러브 등의 난연성인 두꺼운 장갑을 사용해주세요.

■ 이유 ■ 주철제품이므로 소화후에도 열을 가지고 있어 화상을 입을 수 있습니다. 또 장갑을 끼고 있어도 젖은 장갑이나 장시간 잡고 있으면 화상을 입을 수 있습니다.

본체(특히 그리들)는 완전히 식었는지를 확인하고 수납해주세요.

■ 이유 ■ 그리들 등이 열을 가진 상태로 수납을 하면 수납 케이스가 녹거나, 가스카트리지에 열이 전해져 폭발할 수 있습니다. 완전히 식은 것을 확인하고 수납해주시요.

⚠ 주의

가스카트리지는 사용전에 반드시 점검을 해주세요.

■ 이유 ■ 외관에 손상이 있거나 녹 등이 발생되면 가스누출의 위험이 있으므로 사용을 금합니다. 또 보관 중에도 지속적으로 점검을 해주세요.




가스카트리지는 항공기에 반입하지 마십시오.

■ 이유 ■ 법률로 카트리지를 항공기에 반입할 수 없습니다.




사용후에는 점검·청소를 하고 본 제품을 케이스에 넣어 보관해주시요.

■ 이유 ■ 본제품에 부착된 수분이나 먼지, 이물질로 막힘이나 녹이 발생되어 고장의 원인이 됩니다. 다음번에 사용에 문제가 없도록 점검·청소를 해주세요

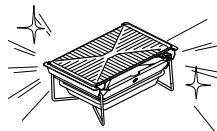

본체를 낙하시키거나 강한 충격이 가해진 경우는 사용하지 마십시오.

■ 이유 ■ 외관상으로는 문제가 없어도 내부의 기구가 파손된 경우가 있습니다. 외관에 문제가 없어도 판매점 또는 당사 A/S센터로 문의 해주세요.

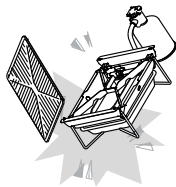

[본체 사용중의 주의]

●가스누출이 있는 것, 충격을 받은 것, 바르게 동작하지 않는 것은 절대 사용을 금합니다. ●사용하기 전에 기구관에 먼지나 이물질이 붙어있지 않은지 확인해주세요. 기구관은 항상 깨끗히하고 지면에 방치하지 마십시오. 먼지나 이물질이 부착되면 출력을 저하시키거나 가스가 나오지 않는 등의 고장의 원인이 됩니다. ●기온과 가스카트리지의 온도에 따라 가스압이 변화하여 연소상태(화염의 크기와 파워등)가 변화합니다. ●강한 바람이나 끓어 넘치는 국물 등으로 불이 꺼질수 있습니다. 사용중에는 방치하지 마십시오.

●이상연소가 발생한 경우는 즉시 소화를 시키고 사용을 중지하십시오.

●화염이 닿는 부분과 화염에 가까운 부분의 금속은 연소로 인해 변색됩니다.

●가스냄새가 나면 절대 착화하지 마십시오. 모든 불을 끄고, 가스카트리지를 분리해주시요.

[그리들에 대한 주의]

●처음 사용할 때는 부드러운 스폰지 등에 중성세제를 묻혀 잘 씻어주세요. 금속수세미나 연마제 등은 사용하지 마십시오. 도장이 벗겨져 손상의 원인이 됩니다.

●본 제품은 무거우므로 취급에 주의해주세요. 특히 사용중이나 운반을 할 때는 주위상황을 잘 살피어 떨어뜨리지 않도록 주의해주세요.

●산성·알칼리성이 강한 식품은 조리하지 마세요. 녹 발생의 원인이 됩니다.

●장시간 내용물이 없이 가열하거나 이에 가까운 상황이 지속되면 도장면이 날아갈 수 있습니다.

●보관을 할 때는 고온 다습한 장소를 피해, 통기성이 좋은 장소에 보관해주세요.

●실리콘 내열도장은 처음 사용할때까지 녹을 방지하는 목적으로 도장되어 있습니다. 첫 사용후에는 세제를 사용하지 말고 따뜻한 물로 세정하고 잘 건조하고나서 올리브 오일 등의 식물성 기름을 발라 수납해주세요.

●장시간 사용하지 않으면 표면에 얇은 녹이 발생할 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 부드러운 스폰지 등으로 표면의 붉은 녹을 닦아내고 사용해주세요.

[물받이에 대한 주의점]

●직접 오덕에 올려 가열하지 마십시오.

●표면은 법랑으로 파복되어 있습니다. 법랑은 제조상 모서리 부분까지 파복이 되지 않는 부분이 있어, 모서리가 물에 장시간 닿아있으면 녹이 발생합니다.


●강한 충격이 가해지면 표면의 법랑에 금이 가거나 모서리 부분이 깨어질 수 있습니다.

●손질을 할 때는 금속제인 수세미나 연마제를 사용하지 마십시오.(메인터넌스-관리-페이지 참조)


사용방법

조립방법


1. 물받이에 수평선까지 물을 넣어 하기의 화살표 방향에서 다리부분에 물받이의 도랑에 맞추는 형태로 올려주세요.

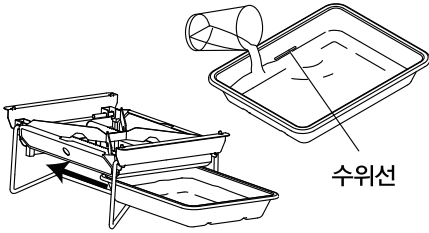

⚠ 주의 : 물은 위에서 넣지마십시오. 버너헤드에 물이 묻으면 고장의 원인이 됩니다.

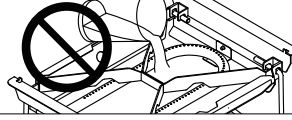


2. 그릴을 버너본체에 올려주세요.

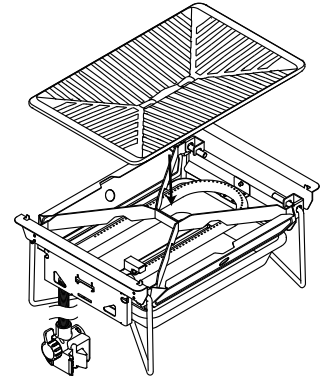


⚠ 경고 : 물받이는 어떠한 경우에도 반드시 물을 넣고, 제대로 끝까지 밀어 넣고 사용해주세요. 물이 없거나, 물받이가 끝까지 들어가 있지 않은 상태에서 사용하면 바닥이 고온이 되어 화재와 화상으로 이어질 수 있습니다.

가스카트리지의 체결 방법


1. 기구관 손잡이가 잠겨있는지 확인해주세요.

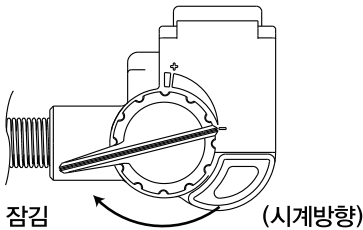

2. 가스카트리지의 체결부분을 위로 하여 카트리지 조인트와 연결합니다.

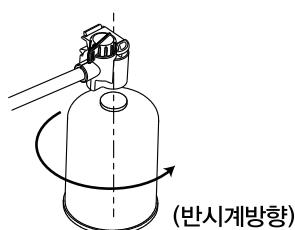


⚠ 주의 : 스카트리지는 정립 (연결 부분이 위)상태로 연결 해주세요.

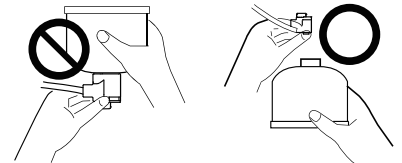


⚠ 경고 : snowpeak 지정전용용기(GPK-500G, GPK-250G, GPK-500S GPK-250S)를 사용해주시요. 지정용기 이외의 사용은 절대 금합니다.

⚠ 경고 : 가스카트리지의 체결, 분리 시에는 소량의 가스가 누출됩니다. 화기가 있는 곳이나 환기가 잘 되지 않는 곳에서의 장착은 인화의 위험이 있어 대단히 위험합니다. 절대 탈부착을 하지 마십시오.

⚠ 경고 : 가스카트리지는 기구관과 확실하게 체결 해주시요. 느슨한 경우 가스가 누출되는 원인이 됩니다.

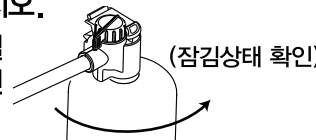


⚠ 경고 : 호스를 바르게 펴고나서 본체와 가스카트리지를 가능한 떨어뜨려주세요.

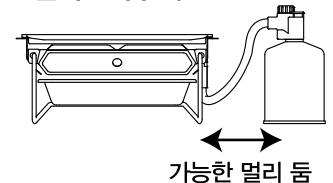

조작방법


기구관 손잡이를 정면에서 볼때 반시계방향(좌회전)으로 천천히 돌려 가스가 소량 분출되면 점화버튼을 수회 누릅니다. 착화가 되지 않을 때는 일단 기구관 손잡이를 잠그었다가 다시 시도해주세요.

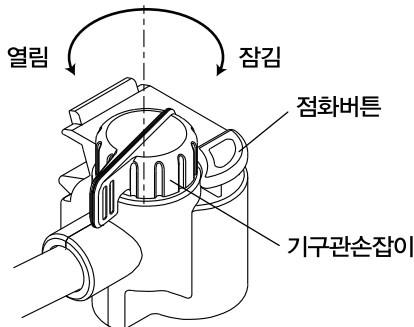

⚠ 경고 : 착화시에는 주위에 타기쉬운 물건이 없는지 확인해주세요. 또 버너 윗부분에 손이나 몸을 가까이하거나 버너를 들여다보지 마십시오. 커다란 화염으로 화상을 입을 수 있습니다.


⚠ 주의 : 이그나이터는 날씨와 고도에 따라 점화되지 않는 경우가 있습니다. 반드시 예비용 성냥이나 화구가 긴 라이터를 준비해주세요.

⚠ 주의 : 가스를 열고 2초이상 점화가 되지 않는 경우는 이그나이터의 사용을 멈추고 가스냄새가 나지 않을 때까지 환기를 시켜주세요. 점화가 잘되지 않는 경우는 끝부분이 긴 라이터로 오른쪽 그림과 같이 착화해주세요.

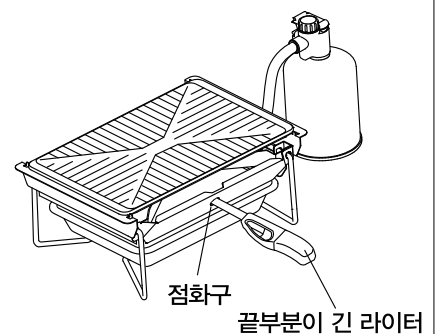


2. 화력조절

기구관손잡이는 반시계방향(좌회전)으로 돌리면 화력이 커지고, 시계방향회전(우회전)으로 작아집니다. 기구관 손잡이는 천천히 돌려주세요.

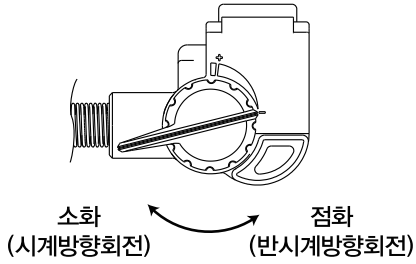

⚠ 경고 : 사용전에 물이 수위선까지 들어 있는지를 확인해주세요. 또 항상 물이 없는지를 확인하고 물이 적은 경우는 일단 불을 끄고 기구가 식었는지 확인한 후, 물을 추가해주세요. 물받이에 물이 없는 상태로 사용하면 바닥면이 고온이 되어 화재로 이어질 수 있습니다.

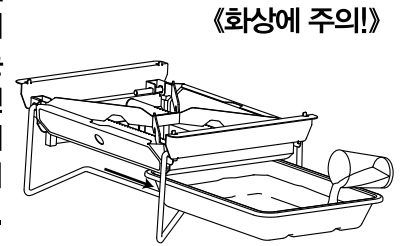


가스카트리지의 분리 방법

가스 카트리지를 바르게 세운 상태로 시계방향으로 돌려 가스 카트리지를 분리합니다. 분리한 가스카트리지는 반드시 뚜껑을 덮어 보관해주시고.

수납방법

밴드를 이용하여 본체와 그리들, 물받이를 묶습니다. 밴드는 본체의 짧은 부분(하기 그림 참조)으로 연결해주시고. 연결벨트의 길이를 조절하여 그리들과 물받이가 버너 본체에 정확하게 고정되어 있는지를 확인한 다음, 수납케이스에 넣어주시고.

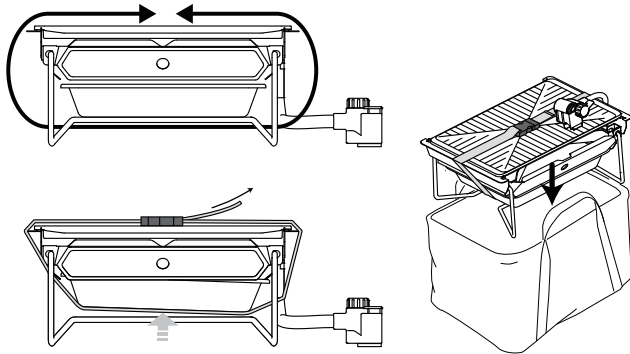

물받이도 벨트로 버너 본체와 함께 정확하게 고정해주시고.

⚠ 주의 : 운반시에는 반드시 그리들과 물받이를 본체에 고정하거나 별도로 보호해주세요. 고정하지 않은 상태로 수납케이스에 넣으면 그리들이 흔들려 본체와 물받이를 손상시킵니다.


⚠ 주의 : 밴드는 본체의 긴 부분(방풍측)으로 체결하지 마십시오. 조이는 과정에서 방풍막이 파손됩니다.



멘テナンス방법(분해·조립)


1. 분해방법

다리의 끝부분을 하기의 그림과 같이 외부로 가볍게 열어, 슬릿과 오덕의 체결부분을 해제하면서 분리합니다. 그 다음 방풍막을 위로 분리합니다.

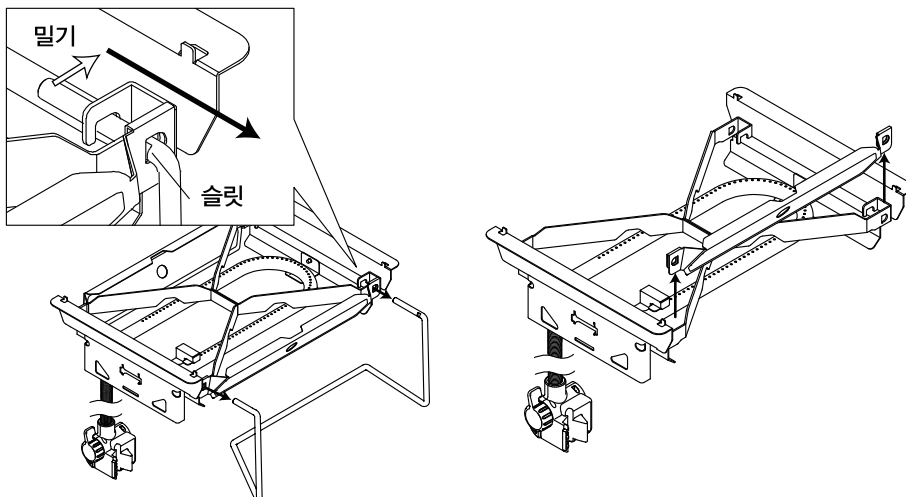


2. 조립방법

분리의 역순으로 조립해주세요. 오덕의 다리의 슬릿 및 방풍막의 연결부분 4곳을 하기의 그림과 같이 되어 있는지 확인해주세요.

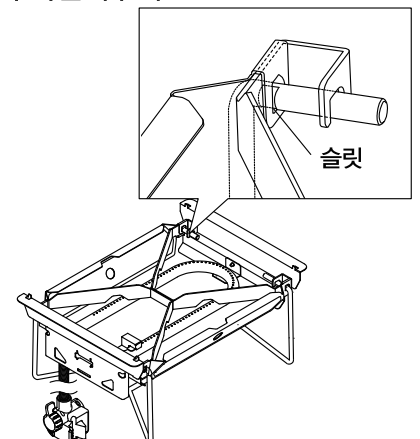


멘터너스 방법(손질하기)

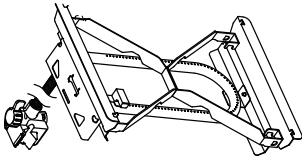


[버너 본체]

- 버너 본체는 물로 씻을 수 없습니다. 오염이나 염분이 부착된 경우는 물기를 짜낸 수건으로 오염부분을 닦아내 주세요.
- 오염을 닦아낸 다음, 건조된 수건으로 수분을 닦아내고 통기가 잘되는 그늘에서 건조시켜주세요.

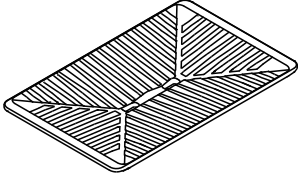

[그리들]

- 사용후에는 세제를 사용하지 말고 부드러운 스폰지 등을 사용하여 따뜻한 물로 씻어주세요.
- 세정 후에는 가열하여 완전히 수분을 날려 제거하고 뜨거운 상태에서 표면과 뒷면에 식물성 기름이나 식물성 쇼트닝을 가볍게 발라주세요.(소량의 기름을 적신 수건으로 가볍게 닦는 정도)

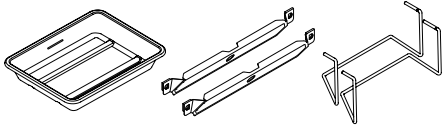

[물받이 · 방풍막 · 다리]

- 부드러운 스폰지 등에 중성세제를 발라 씻어주세요.
- 세정 후에는 건조된 수건으로 수분을 제거하고 통풍이 잘되는 그늘에서 건조시켜주세요.

문제해결

고장·이상상태의 확인과 처치법

증상	체크포인트	처치
가스가 누출됨 (가스냄새가 남)	<ul style="list-style-type: none"> • 가스카트리지가 정확히 체결되어 있는가 • 가스카트리지가 비스듬이 체결되어 있는가 • 카트리지도인트의 O링이 손상되지 않았는가 • 가스카트리지부분의 다른 부분에서 새지 않는가 	<ul style="list-style-type: none"> • 가스카트리지의 취급설명서대로 체결한다 • 즉시 사용을 중지한다
점화안됨/불꽃이 불규칙함	<ul style="list-style-type: none"> • 버너헤드부분이 막혀있지 않은가 	<ul style="list-style-type: none"> • 버너헤드를 청소하고 막힌 부분을 제거한다
화력이 약함	<ul style="list-style-type: none"> • 가스카트리지의 잔량이 적음 • 가스카트리지가 차가움 	<ul style="list-style-type: none"> • 새로운 가스카트리지와 교체한다
사용중에 꺼짐	<ul style="list-style-type: none"> • 가스카트리지의 잔량이 적음 • 버너헤드부분이 막혀있지 않은가 	<ul style="list-style-type: none"> • 새로운 가스카트리지와 교체한다 • 버너헤드를 청소하여 막힌 부분을 제거한다
소화되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 기구관 손잡이가 열려있지 않은가 	<ul style="list-style-type: none"> • 기구관손잡이를 끝까지 잠근다.
빨간 불꽃이 발생함	<ul style="list-style-type: none"> • 점화부분만 발생하고 있음 • 넘친 국물의 찌꺼기가 부착되어 있는가 • 오덕부분만 발생하고 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 점화부분의 소재에 의한 반응이므로 이상이 아님 • 버너헤드를 청소하여 부착물을 제거한다 • 오덕의 소재에 따른 반응으로 이상이 아님
점화버튼을 눌러도 점화되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> • 가스카트리지의 잔량이 적음 • 버너헤드 부분이 막혀있지 않은가 • 가스카트리지가 확실하게 체결되어 있는가 	<ul style="list-style-type: none"> • 새로운 가스카트리지와 교환한다. • 버너헤드를 청소하여 막힌 부분을 제거한다. • [사용방법]의 페이지를 잘 읽고 가스카트리지를 확실하게 체결한다.
오덕, 버너헤드의 금속 색깔이 변함		<ul style="list-style-type: none"> • 연소에 의한 금속의 변색으로 이상이 아님

상기 내용으로 확인해도 해결되지 않을때는...
즉시 사용을 중지하고 구매처 또는 당사의 A/S센터로 문의해주세요.

품질보증에 대해

구입하신 제품제작에 만전을 기하였습지만, 문제가 있는 경우에는 구입하신 판매점 또는 당사로 연락하여 주십시오. 제조상의 결함이 원인인 경우에는 무상으로 수리, 수선을 하거나 수리, 수선으로 원상회복이 불가능한 경우는 교환해 드리며, 그 밖의 경우에는 적절한 비용을 받고 수리해 드립니다. 수리 · 교환은 A/S센터 수리 기준에 따라 판단합니다. 또한 다음과 같은 경우에는 보증 · 수리가 불가능 하니 사전 양해를 구합니다.

1. 취급설명서에 금지되어 있는 방법으로 사용함에 따른 고장
2. 소재의경년 열화로 기능이 저하되어 제품수명이 다한 경우
3. 개조 및 취급 부주의로 인한 제품 고장
4. 예측할 수 없는 사고로 인한 제품 고장
5. 그 외 제조상의 결함 이외로 발생한 제품 고장
6. 먼지나 녹에 의한 고장
7. 분해로 인해 이상이 발생하거나 파손된 경우
8. 낙하나 그 밖의 충격에 의해 부품이 변형되거나 파손되어 이상이 생긴 경우
9. 소모품의 열화, 파손, 고장 및 부수적인 고장
10. 타사 제품과 조합하여 사용함으로 인한 고장

(주) 스노우피크 코리아

서울특별시 양천구 목2동 507-17 (공향로 602)
www.snowpeak.co.kr TEL:1661-1958

MADE IN KOREA