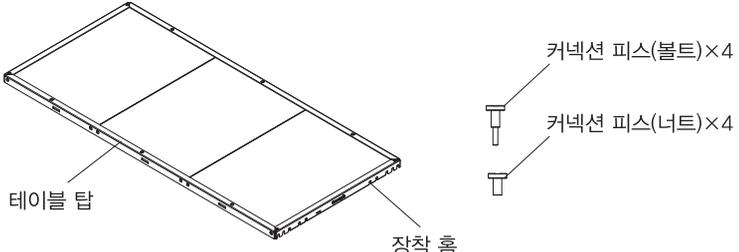
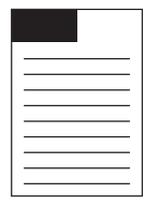


LV-311 스테인리스 키친 테이블 탑

스노우피크 제품을 구입해주셔서 대단히 감사드립니다. 이 제품은 LV-310 스테인리스 키친 테이블 추가용 테이블 탑입니다. 안전한 사용을 위해 아래 취급설명서를 읽은 후 사용하기 바랍니다. 또한 다 읽은 후에도 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다. 설명서 내용 중 이해가 안 되는 점이 있거나 제품에 결함이 발견됐을 때는 즉시 사용을 중지한 뒤 구입한 판매점 또는 스노우피크 A/S 센터에 문의 바랍니다.

세트내용 (각부의 명칭)	사양
 <p>테이블 탑</p> <p>장착 홈</p> <p>커넥션 피스(볼트)×4</p> <p>커넥션 피스(너트)×4</p>	<p>●재질 : 스테인리스</p> <p>●크기 : 1,115×520×27(h)mm</p> <p>●무게 : 6kg</p>
	 <p>취급설명서</p>

안전상 주의사항 사용 전 주의사항을 확인하여 사고를 미연에 방지하고 안전하게 사용하기 바랍니다.

⚠ 경고 잘못된 사용으로 인해 사용자가 사망 또는 중증에 이를 수 있는 행위

- 본 제품은 LV-310 스테인리스 키친 테이블(이하 스테인리스 키친 테이블)을 위한 추가용 테이블 탑입니다. 그 밖의 용도로 사용하지 마십시오.
- 스테인리스 키친 테이블 및 함께 사용하는 각 아이템 취급설명서를 잘 읽은 뒤 사용하기 바랍니다.

⚠ 주의 부상 또는 제품 파손, 물품 파손으로 피해가 확대될 수 있는 행위

- 본 제품 위에서 연소기를 사용하거나 랜턴, 모닥불, 난방 기구 등 고온 물품 근처에서 사용하면 본 제품이 불시에 열을 받아 뜨거워질 수 있습니다. 화상의 위험이 있으니 각별히 주의하시기 바랍니다.
- 연소 기구를 설치한 상판 위에 다시 상판을 올리지 마십시오. 테이블 탑이 뜨거워져 위험합니다.
- 본 제품은 직사광선을 받으면 뜨거워집니다. 불시에 화상을 당할 위험이 있으니 무더운 날 사용은 삼가시기 바랍니다. 또한 직사광선이 닿는 장소, 여름철 차내 보관도 화상의 위험이 있습니다. 직사광선이 닿는 장소나 여름철 차내에 보관하지 마십시오.
- 본 제품 위에서 직접 칼질을 하는 행동은 삼가시고 반드시 도마 등을 사용하시기 바랍니다.
- 딱딱하거나 뾰족한 물건에 닿으면 흠집의 원인이 됩니다. 또한 운반 중에 본 제품을 떨어트리거나 부딪히는 등 충격이 가해지면 제품이 뒤틀릴 가능성이 있습니다. 본 제품의 뒤틀림으로 인해 스테인리스 키친 테이블을 알맞게 조립할 수 없는 경우 또는 조립 후 극단적인 변형이나 흔들림이 나타난 경우는 사용을 중지하고 본 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.
- 스테인리스 키친 테이블에 사용하는 경우, 본 제품의 내하중은 30kg입니다. 본 제품에 물건을 올릴 때는 무게가 균일하게 분산되도록 하십시오. 물건을 한쪽으로 치우쳐 놓으면 불시에 본 제품이 떨어지거나 파손의 원인이 됩니다. 또한 고의로 손을 짚어 무게를 가하는 행위는 삼가시기 바랍니다.
- 본 제품의 커넥션 피스 나사 부분 등에 모래, 먼지 등이 말려 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 본 제품은 강철판을 사용했습니다. 끝부분을 알맞게 처리했으나 취급에 각별히 주의하시기 바랍니다. 또한 조립 시, 손 등이 다치지 않도록 목장갑을 사용하시기 바랍니다.
- 무리한 사용은 부상, 제품 파손으로 이어질 우려가 있으니 각별히 주의하시기 바랍니다.
- 금속제 주걱, 거친 소재의 수세미 등을 사용해 문지르지 마십시오.
- 사용 후에는 [점검·관리 방법] 항목을 참고해 적절히 관리, 보관하시기 바랍니다.

점검·관리 방법

- 사용 후에는 먼지, 수분 등을 닦고 바람이 잘 통하는 그늘에 보관하시기 바랍니다.
- 염분이나 먼지가 묻은 경우는 물에 푼 중성 세제를 묻힌 천으로 오염된 부분을 닦고 물에 적신 천으로 세제를 닦아주시기 바랍니다. 그 다음, 마른 천으로 가볍게 두드린 뒤 그늘에서 자연 건조하시기 바랍니다.

품질 보증에 대해

제품 품질에 최선을 다했으나 만일 구입한 제품에 하자가 있을 경우는 구매한 판매점 또는 스노우피크 A/S 센터로 문의 바랍니다. 제조상 결함이 원인인 경우에는 무상 수리 또는 교환이 가능합니다. 그 밖의 경우는 적정 금액을 지불하여 수리할 수 있습니다. 수리·교환은 본사 수리 기준에 따라 판단합니다. 아래 경우는 보증 및 수리가 불가능할 수 있으니 미리 확인 바랍니다.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. 취급설명서를 따르지 않았다고 판단되는 경우 | 5. 제조상 결함 이외의 제품 고장 | 9. 소모품 열화, 파손, 고장 및 부수적인 불량 |
| 2. 소재 경년열화에 의한 제품 수명 | 6. 먼지 또는 녹에 의한 고장 | 10. 타사 제품과의 조합으로 인한 고장 |
| 3. 개조 및 조작한 사용으로 인한 제품 고장 | 7. 분해로 인한 오작동 또는 파손 | |
| 4. 불의의 사고로 인한 제품 고장 | 8. 추락 또는 충격에 의한 부품 변형이나 파손에 의한 불량 | |

수리에 대해

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.
- 수리를 의뢰하기 전, 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아내시기 바랍니다.
- 수리품에는 수리 받을 부분을 정확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손시 상황을 최대한 자세히 적어주시기 바랍니다.
- 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
 1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사에서 부담합니다.
 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

문의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점 또는 본사 A/S 센터에 문의하십시오.

스노우피크 A/S 센터

☎ 02-6203-1266

(9:00-18:00)

(주) 스노우피크 코리아

서울특별시 양천구 목2동 507-17(공항공로 602)

tel : 1661-1958 fax : 02-6203-1959

www.snowpeak.co.kr