

취급설명서 Ver 1.00

**SD-180**

**토야2**



스노우피크 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 본 제품은 피크닉용 텐트입니다. 안전하게 사용하기 위해서 아래의 취급설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한 읽으신 후에도 소중히 보관해 주세요. 설명내용에서 이해할 수 없는 점 및 제품에 이상이 확인되었을 때에는 즉시 사용을 중지하시고 구입하신 판매점이나 유저 서비스로 문의해 주세요.

**안전상의 주의사항    사용 전 잘 읽어 예측되는 사고를 피하고 안전하게 사용하세요.**

**⚠ 위험** 명백히 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

- 본 제품의 소재는 난연성이 아닙니다. 텐트 내에서는 연소식 랜턴이나 스토브, 히터 등의 열원이나 성냥, 촛불, 라이터, 담배 등의 열원이나 불꽃은 절대 사용하지 마세요. 한정된 공간에서의 화기 사용은 화재나 산소 결핍, 일산화 중독 등의 우려가 있어 매우 위험합니다.
- 텐트에서 연료를 보관하거나 연료를 보급하는 등, 인화성이 있는 물건을 반입하지 말아 주세요.


**⚠ 경고** 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있음을 나타냅니다.

- 사용 전, 제품을 점검하여 각부에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견되었을 경우 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 당사 유저 서비스에 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요.
- 본 제품은 숙박용 텐트가 아닙니다. 숙박 목적이나 우천시 사용에는 적합하지 않은 점, 미리 양해 부탁드립니다.
- 기상상황에는 항상 세심한 주의를 기울이고 바람이 강할 때나 악천후가 예상될 때는 신속히 철수하여 안전한 곳으로 대피하세요.
- 고온으로 가열된 것이나 발열성이 있는 물건을 반입하지 말아 주세요. 화재 및 열사병 등의 위험이 있습니다.
- 날씨에 의해 텐트 안이 더워지면 열사병 등의 위험이 있습니다. 어린이의 낮잠 시에는 세심한 주의를 기울여 주세요.
- 바람이 잘 통할 것 같은 장소나 눈사태, 산사태, 갑작스러운 홍수나 범람 등의 우려가 없는 지반이 튼튼하고 배수가 잘 되는 평탄한 장소를 선택해 설치해 주세요.


**⚠ 주의** 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로서 확대 손해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.

- 본 제품은 상설용이 아닙니다. 텐트의 소재는 장시간 햇빛에 노출될 경우 탈색 및 원단 열화 등의 강도 저하를 일으키므로 상설용으로 사용하지 말아 주세요.
- 자외선에 의해 텐트 표면은 저온화상으로 발전할 정도의 고온이 될 수 있으니, 충분히 주의해 주세요.
- 모닥불이나 불꽃 등의 옆에서 조립하거나 사용하지 말아 주세요. 설명·철수 시에는 주위에 화기가 없는지 확인해 주세요. 불티로 하여 원단에 구멍이 뚫리는 경우가 있습니다.
- 텐트의 설명 및 철수 시에는, 바람에 날아가지 않도록 본체를 단단히 받치고 작업해 주세요. 또한 사고로 이어질 수 있으므로 취급 시 반드시 주변 안전을 확인하고 작업하세요.
- 텐트 안에는 소품을 거는 루프가 포함되어 있습니다. 500g을 초과하지 않는 범위에서 사용해 주세요.
- 펍과 로프로 텐트를 단단히 고정해 주세요.
- 얇은 원단을 사용하였기 때문에, 원단을 너무 당기면 파손될 우려가 있으니 주의해 주세요.
- 발밑의 빌딩 테이프, 로프나 펍 등에 주의해 주세요. 걸려 넘어져 뜻하지 않은 사고의 원인이 됩니다.

## 세트내용

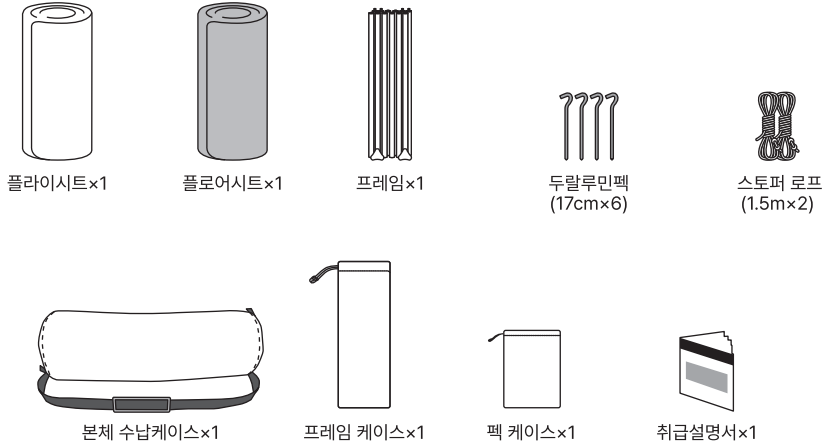

## 각부의 명칭

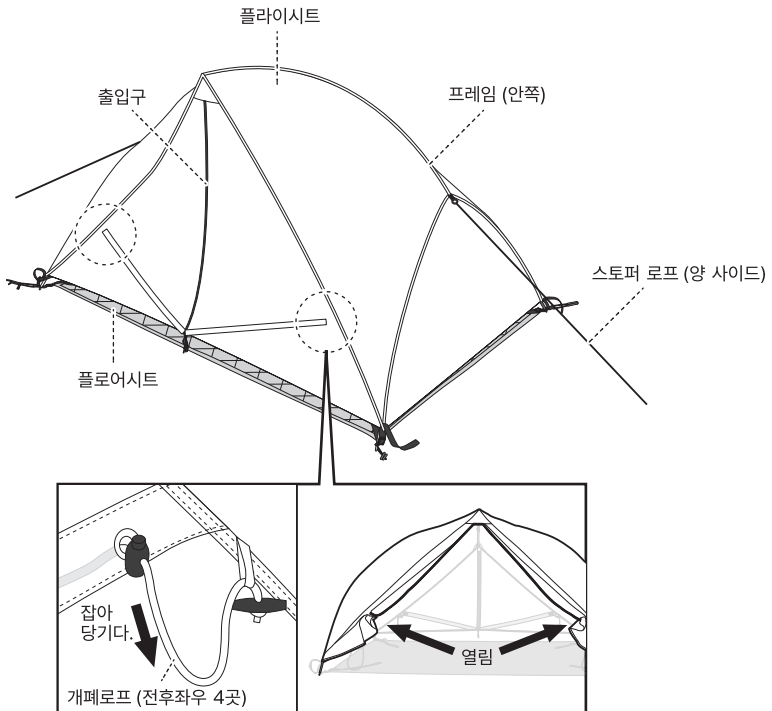


플라이시트 안쪽에 있는 개폐 로프를 당김으로써 전후 출입구 패널을 열 수 있습니다.


## 설명순서

설명:철수는 아래 설명에 따라 반복 연습하여 실제 캠핑에 대비하시기 바랍니다. 또한 부속품이 모두 갖추어져 있는지 미리 확인해 주세요. 무리한 설명:철수는 본 제품의 파손이나 사고의 원인이 됩니다. 본 취급설명서를 잘 읽어보시고 사용해 주세요.

- ① 수납 케이스에서 본체를 꺼내어 플로어시트를 로고 네임택이 있는 켈팅면이 위로 올라가도록 지면에 펼쳐 주세요. 또한 네 모서리의 조정용 테이프가 당겨져 있는지 확인해 주세요.

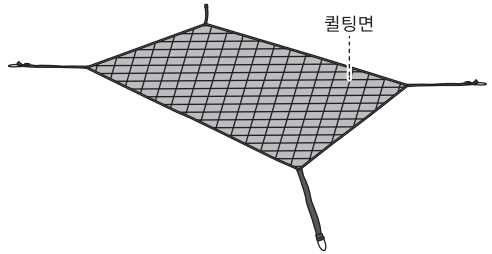


- ② 프레임의 조인트를 연결하여 플로어시트의 센터에 놓아주세요.  
※ 프레임은 각 마디의 조인트가 보이지 않을 때까지 단단히 연결해 주세요.  
연결이 불충분하면 프레임 파손으로 연결됩니다.

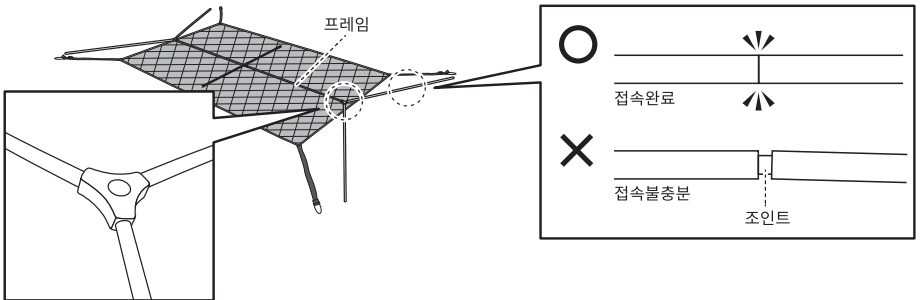


좌우 갈래 조인트의 구멍이 위를 향하도록 프레임을 놓아 주세요.

- ③ 플로어시트 네 모서리에 있는 그로밋(구멍)이 있는 테이프를 펼친 후 프레임의 끝부분을 그로밋에 꽂아 주세요. 이 때, 테이프가 뒤틀려 있지 않은지 확인해 주세요.

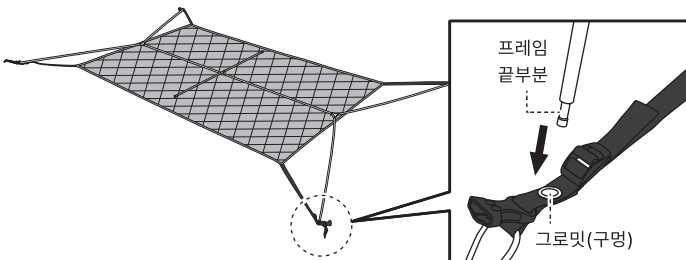




- ④ 플로어시트 네 모서리 테이프의 끝부분을 플로어시트의 중심을 향해 끌어서주세요.  
프레임이 텐트 모양으로 일어섭니다.  
※ 한 곳을 당긴 후, 프레임이 일어나지 않는 경우는 손으로 프레임의 중심부를 가볍게 위로 들어 올려 주세요.  
프레임이 일어나지 않은 상태에서 강제로 네 모서리의 테이프를 잡아당기면 프레임이 파손될 우려가 있습니다.  
※ 꼭짓점 릿지폴이 메인 프레임 위로 올라가도록 해주세요.

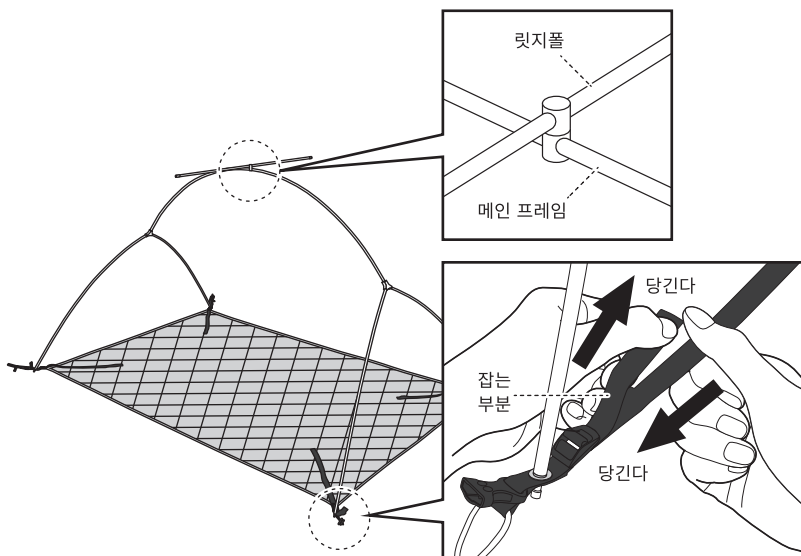

테이프는 한 손으로 플로어시트 부분의 테이프를 잡고  
다른 손으로 테이프 끝부분을 잡아 당겨 주세요.

- ⑤ 플라이시트 안쪽(광택이 있는 면)을 위로 한 후, 플로어시트 옆으로 펼쳐 주세요.  
로고가 인쇄되어 있는 부분(설명시 텐트의 왼쪽 면이 됩니다.)을 플로어시트에 가까이 두고 짧은 면의 양쪽  
모서리에 있는 버클을 플로어시트의 코너에 있는 버클에 연결해 주세요.  
※ 이때 버클이 붙어있는 테이프가 비틀리지 않았는지 확인해 주세요.

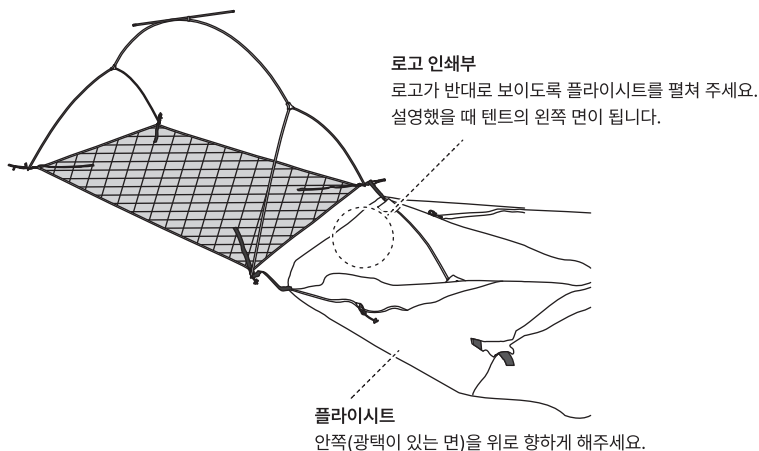


- ⑥ 플라이시트가 연결되어 있지 않은 쪽을 들어 올려 플라이시트를 프레임 전체에 씌워 주세요.

**주의** 릿지폴에 부하가 걸리지 않도록 주의해 주세요.




- ⑦ 릿지폴 양쪽 끝을 플라이시트 안쪽 그로밋에 꽂아 주세요.

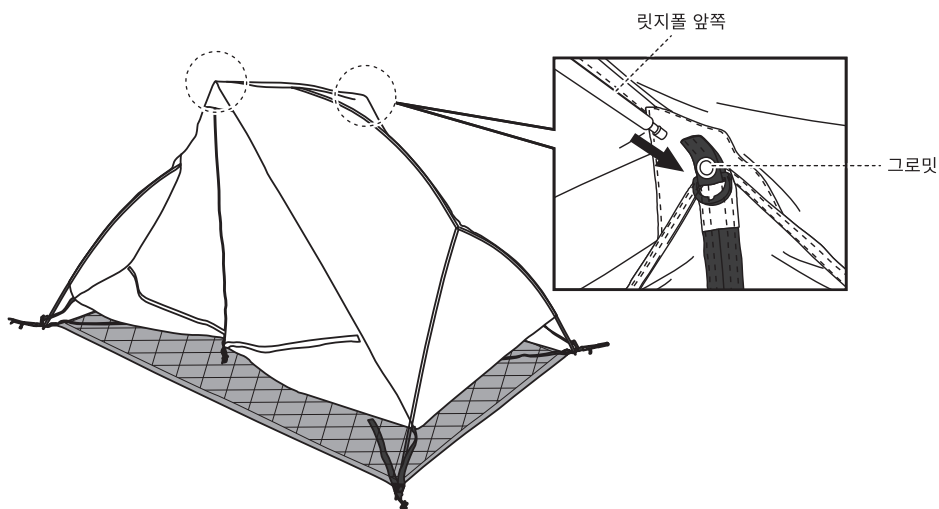


- ⑧ ⑤ 반대편 코너에 있는 플라이시트와 플로어시트의 버클을 연결하고 플라이시트 네 모서리 테이프의 손잡이를 당겨 플라이시트를 붙여 주세요.


※ 테이프가 타이트하게 펼쳐지면 멈춰주세요. 테이프를 너무 세게 당기면 플라이시트나 프레임 파손으로 이어질 우려가 있습니다.

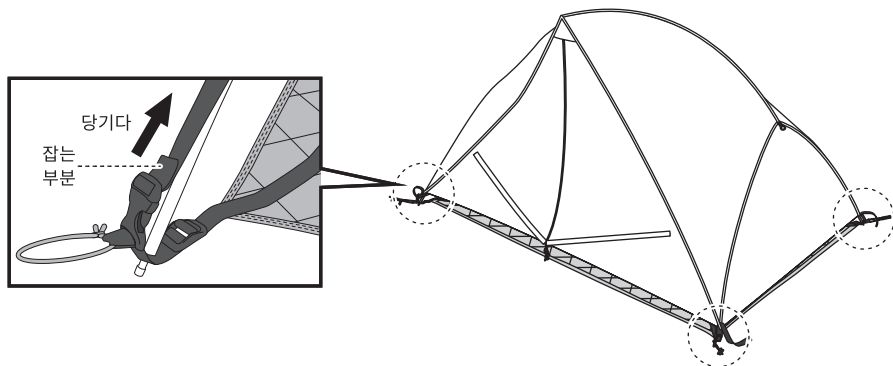


- ⑨ 플라이시트 안쪽, 그림에 표기 된 부분의 벨크로테이프(매직 테이프)를 프레임에 감아 주세요. (3곳)

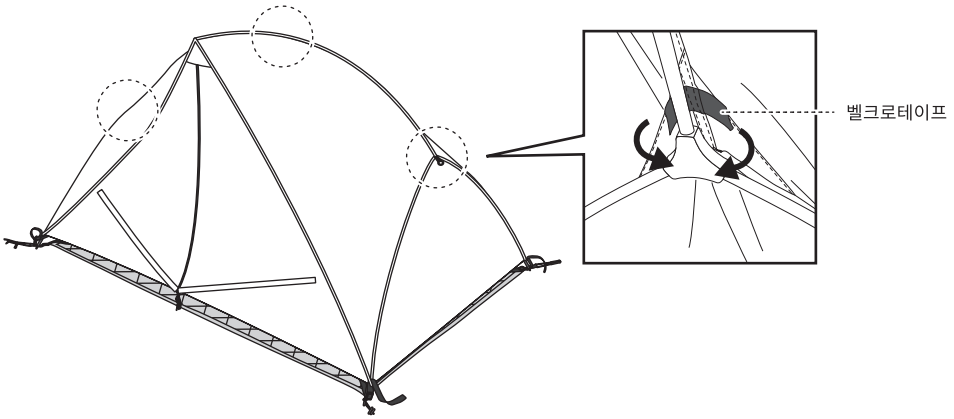

- ⑩ 그림의 각 부분의 펙다운루프 또는 로프에 펙을 통과시켜 펙다운(땅에 꽂아 고정)해 주세요. 펙다운은 그림의 번호 순서와 같이 텐트의 대각선 순서대로 실시하는 것이 이상적입니다. 양 사이드 로프의 스토퍼를 당겨 로프의 텐션을 조절해 주세요.

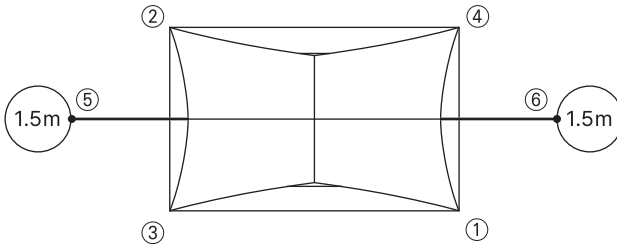


### 펙다운 방향

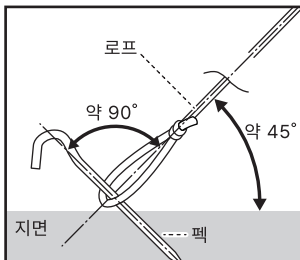


#### [로프에 펙다운]

펙다운은 텐트에서 최대한 멀리해 주세요. 실영했을 때 로프가 지면과 약 45°가 되는 것이 이상적인 펙다운 위치입니다. 또한 펙을 박는 각도는 로프와 90°가 되도록 펙 다운해 주세요.

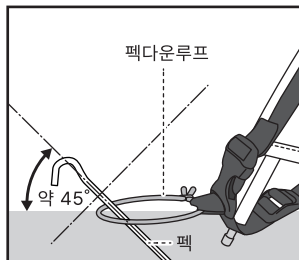

#### [펙다운 루프에 펙다운]

펙을 박는 각도는 지면과 약 45°가 되도록 펙 다운해 주세요.

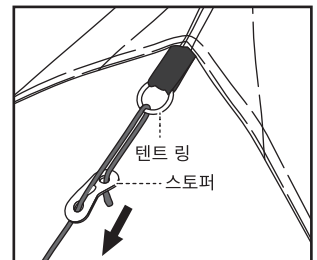

#### [로프의 스토퍼를 당기는 방향]

스토퍼에 손가락을 걸어 텐트의 링에서 펙을 향해 스토퍼를 당겨 로프의 텐션을 조절해 주세요.

### 정리할 때의 주의 사항


- 제품은 충분히 건조하고 수납해 주세요. 곰팡이와 오염의 원인이 됩니다.
- 강풍시에는 바람이 가라앉기를 기다렸다가 철수해 주세요.
- 프레임은 반드시 매번 중앙 부분에서부터 접어주세요. 끝에서부터 접으면 프레임 내부의 쇼크 코드가 늘어나거나 끊어짐, 프레임의 구부러짐이나 부러짐의 원인이 됩니다.
- 펙은 모두 빼고, 얼룩을 제거하고 펙 수납 케이스에 머리를 아래로 향하게 수납해 주세요. 프레임은 프레임 케이스에 수납해 주세요. 드러난 상태로 수납하면, 본체 원단이나 수납케이스 등을 손상시킬 수 있습니다.

철수는 설명과 반대의 순서로 진행해주세요. 텐트 안에 물건이 들어 있지 않은지 확인하고 출입구 패널을 닫은 후 작업을 시작하세요.


- ① 로프나 텐트 네 모서리에 꽃은 펙을 모두 빼내주세요. 로프는 엉키는 것을 방지하기 위해 플라이시트에 걸쳐 놓은 채로 묶어서 정리해 주세요. 펙은 머리부터 펙케이스에 넣어주세요.




- ② 텐트 네 모서리의 버클을 제거한 후 플라이시트에 붙어 있는 벨크로테이프와 릿지폴의 끝을 그로밋에서 분리하여 플라이시트를 프레임에서 분리해 주세요. 플라이시트 네 모서리에 있는 버클 테이프를 늘려 두면 다음번 설영이 쉬워집니다.

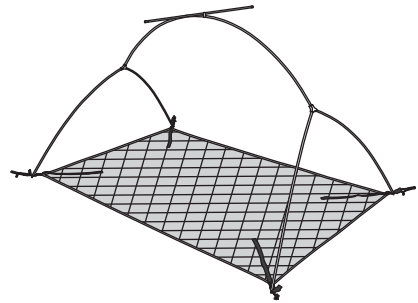



- ③ 플로어시트 네 모서리의 프레임이 박혀 있는 테이프를 천천히 펴서 프레임이 평평하게 놓이도록 해주세요.

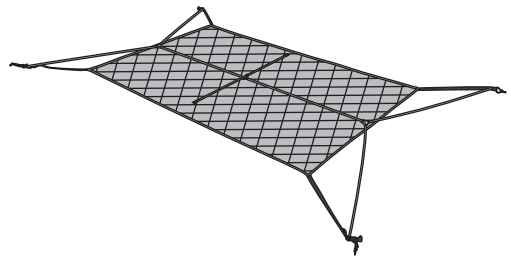


- ④ 프레임 끝을 플로어시트의 그로밋에서 분리하고 프레임은 접어 주세요. 접은 프레임은 프레임 케이스에 넣어주세요.

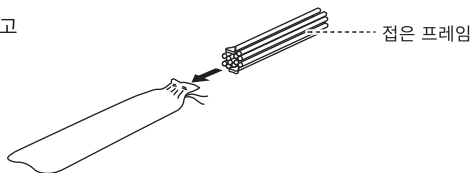


- ⑤ 플라이시트, 플로어시트를 그림의 순서로 접어서 수납 케이스에 넣어 주세요. 플라이시트는 로프가 부착된 링을 맞추고 양쪽 링과 텐트의 정점(십자로 봉제되어 있는 부분)을 집어 들어 좌우로 반으로 접힌 상태에서 지면에 놓고 접어주세요.  
※ 플로어시트가 젖어 있는 경우는 잘 건조시킨 후 수납해 주세요.

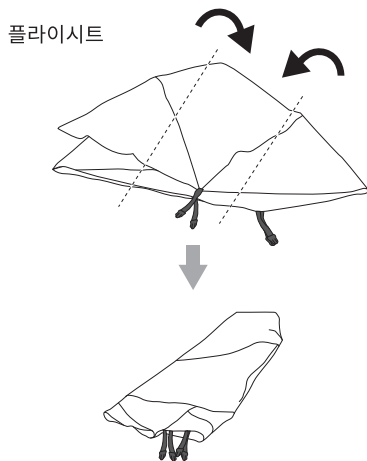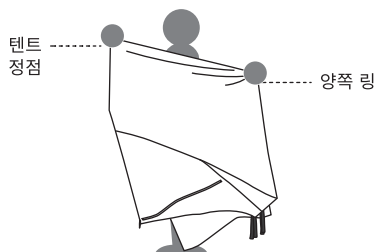

양쪽을 중앙을 향해 접어주세요.

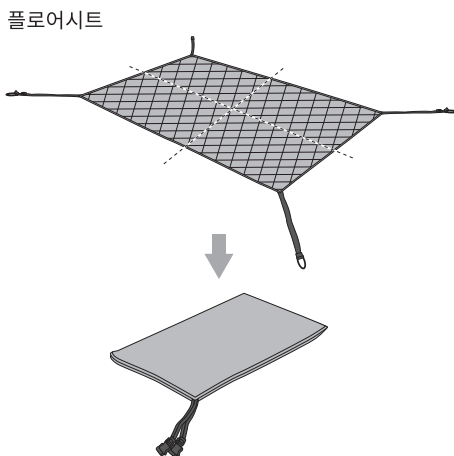

바닥이 바깥쪽을 향하게 네 번 접어주세요.

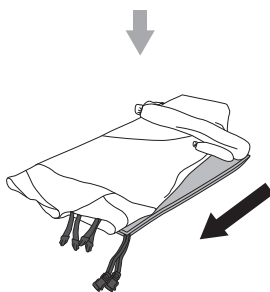

플라이시트와 플로어시트를 프레임과 팩을 중심으로 사용하여 화살표 방향으로 감아 주세요.

## 발수·방수 성능에 대하여

- 본 제품은 원단에 가공을 하였으나, 원단의 특성상, 발수 성능(발수 방식이나 내구성)에 약간의 차이가 보일 수 있습니다. 또한, 여러 번 사용하면 발수 성능이 저하될 수 있습니다. 성능이 저하된 경우는 시판의 발수 스프레이 등을 제품의 설명서를 잘 읽으신 후에 사용해 주세요.
- 방수성이 높은 원단을 사용하고 있으나, 지면의 웅덩이 등에 장시간 접촉하고 있으면 빗물이 잠기는 경우가 있습니다.
- 농약 등으로 PU 코팅이 파괴되어 내수압이 이상 저하될 수 있습니다.
- 발수제의 영향에 의해 로고 마크가 박리될 수 있습니다.

## 자외선의 영향에 대해서

- 본체의 원단에는 UV 차단 가공을 했습니다.  
※ UV 차단 가공은, 자외선이 인체에 미치는 영향이나, 소재 노화를 방지하는 것이 아닙니다.
- 헬터의 소재는 장시간 햇빛에 노출된 경우 탈색이나 원단 열화 등의 강도 저하를 일으키므로 상설용으로 사용하지 말아 주세요.
- 자외선의 영향이라고 생각되는 소재의 열화로 내구 정도를 넘은 것은 당사에서도 수리할 수 없는 경우가 있습니다.

## 유지 보수 및 보관

- 장기간 사용하지 않았던 제품을 다시 사용할 때는 제품 및 내용물을 잘 점검해 주세요. 문의사항이 있으시면 당사 유지 서비스로 연락주시기 바랍니다.
- 본 제품은 폴리에스테르 원단을 조합하여 사용하고 있습니다. 원단 특성을 고려하여 최대한 이염이 잘되지 않는 가공과 배색 패턴을 사용하였으나 보관 상태 등에 따라 이염이 발생할 수 있습니다. 양해를 부탁드립니다.  
또한 젖어 있는 상태 그대로의 보관은 피해 주세요.
- 본 제품을 세탁기로 세탁하지 말아주세요. 플라이시트나 플로어시트가 더러워졌을 때는 젖은 천 등으로 가볍게 닦아내 주세요.
- 젖은 채로 보관하면 곰팡이, 악취, 원단 이염, 원단 열화 등의 문제의 원인이 되므로 사용 후에는 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 건조시키고, 부드러운 솔 등으로 진흙 얼룩을 제거하신 후 보관해 주세요.
- 프레임은 끼운 상태로 보관하지 마세요. 프레임 파손이나 원단 손상의 원인이 됩니다.
- 프레임은 표면의 오염을 제거하고, 충분히 건조시킨 후 보관해 주세요. 젖은 채로 보관하면 부식, 강도가 저하의 원인이 됩니다. 조인트 부분은 항상 청결하게 하고 소량의 실리콘계 윤활제를 얇게 도포하여 주세요. 너무 많이 도포하면 원단에 기름때가 생기기 때문에 주의해 주세요. 또한 프레임 내부의 쇼트 코드는 불필요하게 당기지 말아 주세요.
- 고온다습한 곳을 피하고 직사광선이 닿지 않는 통풍이 잘 되는 장소에 보관해 주세요.
- 지퍼에 진흙이나 모래, 먼지 등이 부착된 채로 사용하면 마모되어 파손의 원인이 되므로, 브러시 등을 사용하여 항상 청결함을 유지해 주세요. 또한 슬라이더의 움직임을 부드럽게 하기 위해 소량의 실리콘계 수지제를 정기적으로 도포해 주세요. 너무 많이 도포하면 원단에 기름때가 생기기 때문에 주의해 주세요.
- 작은 원단의 파손은 시판되는 리페어 테이프로 고칠 수 있습니다. 보수할 때는 리페어 테이프의 설명서를 잘 읽어 보시기 바랍니다.
- 사용으로 인해 광범위한 소재가 열화되며, 내구 정도를 넘은 것은 수리가 불가능한 경우가 있습니다.
- 수액이 묻어 버리면 깨끗하게 제거되지 않습니다. 수액이 떨어질 것 같은 나무 밑을 피해 설명하세요.  
수액 제거제 등에 의해 무리하게 제거하면 원단이나 코팅을 손상시킵니다.
- 사용할 때 프레임이 부러져 버린 경우에는 응급처치로 신속하게 부목을 대고 비닐 테이프 등으로 고정시키거나, 철수해 주세요.

## 품질 보증에 대해

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되시면 구매처 또는 당사, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함이 원인인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적절한 가격으로 수리 받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당사의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다.

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 소재의 경년열화에 의한 파손 등 제품의 수명      | 6. 먼지나 녹에 의한 고장                     |
| 2. 임의 개조 및 서투른 조작 등에 의한 고장       | 7. 분해로 인한 이상 발생 또는 파손               |
| 3. 취급설명서에 금지되어 있는 취급에 의한 고장      | 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상 |
| 4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장             | 9. 마찰에 의한 부품 변화 및 그에 따른 고장          |
| 5. 기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장 | 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장               |

## 수리에 대해

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의 바랍니다.
- 수리를 의뢰하기 전 반드시 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아낸 후 문의 바랍니다.
- 수리품에는 수리할 부분을 명확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다.  
또한 파손 시 상황을 최대한 상세히 적어서 메모를 붙여 주시기 바랍니다.
- 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
  - 1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사가 부담합니다.
  - 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

## 스펙

### ● 세트 내용

플라이시트, 플로어시트, 프레임 (×1), 두랄루민팩 (17cm×6), 스토퍼로프 (1.5m×2), 수납케이스, 프레임케이스, 펙케이스


### ● 재질

플라이시트 / 68D 폴리에스테르 태피터 · PU 코팅 내수압 500mm  
미니멈 · 발수 가공 · UV 차단 가공, 플로어시트 안쪽 원단  
/ 폴리에스테르 · 코튼 혼방 립스톱, 플로어시트 바닥 원단 / 210D  
폴리에스테르 옥스 · PU 코팅 내수압 1,500mm 미니멈, 플로어시트  
안숨 / 폴리에스테르, 프레임 / A6061 (φ9.5mm)

● 수납케이스 사이즈 : 60×7×8(h)cm

● 중량 : 3.0kg

● 대응 인원 : 2 명

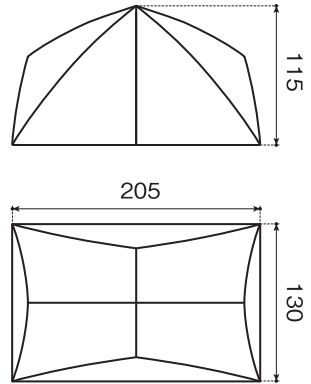

문의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점  
또는 본사 유저서비스에 문의하십시오.

**스노우피크 유저서비스**



**02-6203-1266**

(09:00~18:00)

**(주) 스노우피크 코리아**

서울특별시 양천구 목2동 507-17(공향대로 602)

TEL) 1661-1958 FAX) 02-6203-1959

**www.snowpeak.co.kr**

MADE IN CHINA