


스노우피크 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 SD-480-IV-US 알파브리즈 전용 이너매트와 그라운드시트입니다. 안전하게 사용하기 위해서라도 반드시 본 취급설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한, 다 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요. 설명내용 중 이해가 되지 않는 점 및 제품에 결함이 발견되었을 때는 즉시 사용을 멈추시고, 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의해 주시기 바랍니다.

세트내용(각부의 명칭)

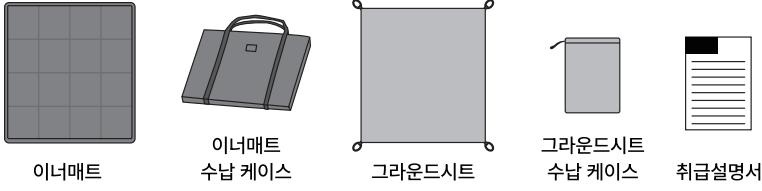

스펙

- [이너매트]  
 ● 재질:겉감/68D 폴리에스테르 태피터, PU 코팅, 안감/PVC, 중심/폴리에틸렌 5mm  
 ● 사이즈:255×275cm ● 수납 사이즈:69×11×65(h)cm ● 중량:3.8kg
- [그라운드시트]  
 ● 재질:210D 난연성 폴리에스테르 옥스, PU 코팅 내수업 1,800mm 미니멈  
 ● 사이즈:250×270cm ● 수납 사이즈:21×5×46(h)cm ● 중량:890g

안전상의 주의 사항 사용 전 잘 읽어보시고 예상되는 사고를 피하고 안전하게 사용하기 바랍니다.


**⚠ 위험** 명백히 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.  
 ● 본 제품의 소재는 난연성이 아닙니다. 이너텐트 안이나 근처에서는 연소성 랜턴이나 스토브, 히터 등의 열원이나 성냥, 촛불, 라이터, 담배 등의 나불이나 불꽃은 절대 사용하지 말아 주세요. 한정된 공간에서의 화기 사용은 화재의 우려가 있어 매우 위험합니다. ● 이너매트나 그라운드시트 근처에 연료를 보관하거나 연료를 보충하는 등, 인화성이 있는 물건을 반입하지 말아 주세요.

**⚠ 경고** 경우에 따라 중대한 사고로 이어지는 행위를 나타냅니다.  
 ● 사용 전에 본 제품을 점검하고 각 부분에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견된 경우 즉시 사용을 중지하고 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요.

**⚠ 주의** 상해나 본체의 파손, 물품의 파손으로 광대한 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.  
 ● 모닥불이나 불꽃 등의 옆에서 사용하거나, 설치 및 철수를 하지 말아 주세요. 불뚱이 튀어 원단에 구멍이 생길 수 있습니다. ● 수액이 묻으면 깨끗하게 제거할 수 없습니다. 수액이 떨어질 것 같은 나무 아래를 피해서 설명하세요. 시너나 벤진 등의 용제로 무리하게 제거하면 원단이나 코팅을 손상시키므로 삼가 주세요. ● 설영, 철수할 때는, 바람에 날리지 않도록 그라운드시트를 단단히 잡고 작업해 주세요. ● 그라운드시트는 반드시 모든 루프를 고정하여 사용해 주세요. ● 그라운드시트 또는 이너매트는 수분, 마찰, 햇볕 등으로 인해 물 빠짐이나 이염이 발생할 수 있습니다. ● 그라운드시트와 이너매트의 소재는, 장시간 햇볕에 노출된 경우, 탈색 및 원단 열화 등의 강도 저하를 일으키므로, 상설용으로 사용하지 말아 주세요. ● 농약 등으로 PU 코팅이 파괴되어 내수업이 이상 저하될 수 있습니다. ● 장기간 야외에 방치하면 품질 저하, 열화, 곰팡이, 악취의 원인이 됩니다. ● 대응하는 텐트에서만 사용하며 다른 목적으로 사용하지 말아 주세요. ● 모서리가 있는 돌이나 부러진 나뭇가지 등 예리한 것이 없는 평평한 장소에서 사용해 주세요. ● 수납 케이스는, 이너매트와 그라운드시트용입니다. 수납 케이스에는 대상 제품 이외의 것을 수납하지 말아 주세요. ● 햇볕에 의해 이너매트 및 그라운드시트 표면은 저온 화상으로 발전할 정도로 고온이 될 수 있으니, 충분히 주의해 주세요.


사용방법

본 제품을 사용 전에 알파브리즈(이후 텐트)의 취급 설명서도 함께 읽어 주세요. 텐트의 취급 설명서에서 [설명 순서]까지 확인해 주세요.

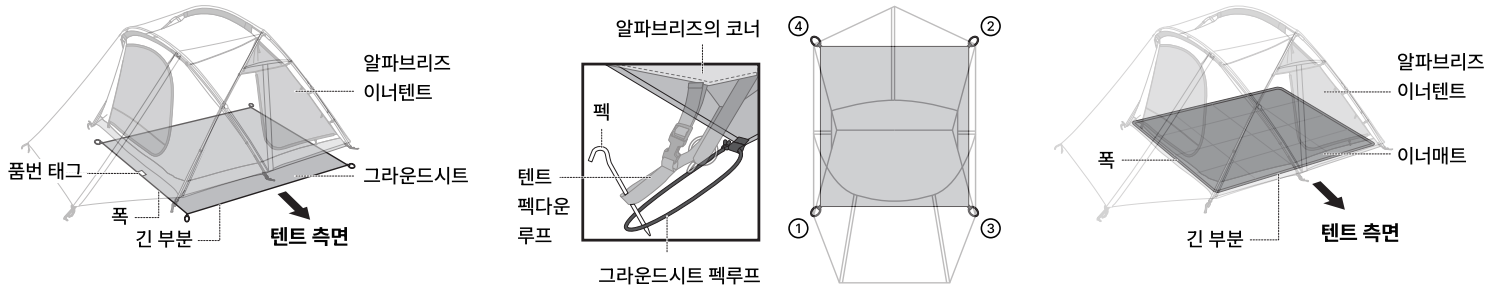

- ① 텐트를 설치하는 장소에서 그라운드시트 PU 코팅이 된 표면(광택이 있는 표면)이 위로 향하게 놓아 주세요.  
 \* 그라운드시트의 긴 변은, 그라운드시트의 폭보다 조금 길게 되어 있습니다. 그림과 같이 그라운드시트의 긴 변을 텐트 측면에 맞게 그라운드시트를 설치해 주세요.
- ② 텐트 코너를 펍다운 할 때는 그림과 같이 펍을 텐트 펍다운 루프와 그라운드시트 펍루프로 통과시켜 펍다운하고 그라운드시트의 주름을 제거해 주세요.(4곳) 그 후 텐트의 취급설명서에 따라 설치해 주세요.
- ③ 텐트를 설치한 후 이너매트의 검은색 원단이 아래로 향하게 텐트 안에 펼칩니다.  
 \* 이너매트의 긴 변은, 폭보다 조금 길게 되어 있습니다. 그림과 같이, 이너매트의 긴 변을 텐트 측면에 맞추어 그라운드시트를 설치해 주세요.

철수 순서

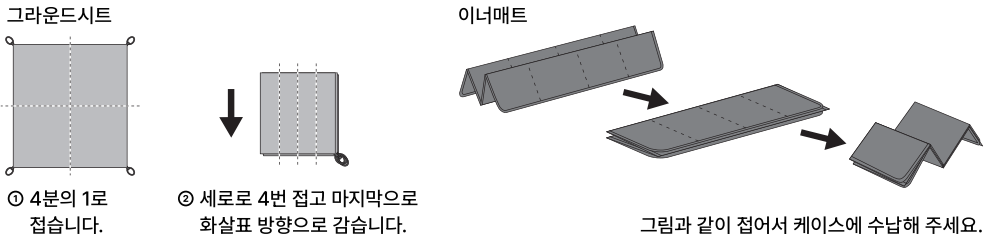- ① 텐트에서 이너매트를 제거한 후 철수를 시작해 주세요.
  - ② 텐트 펍을 모두 뺀 후 그라운드시트를 텐트 아래에서 제거해 주세요. 그런 다음 취급설명서에 따라 텐트를 철수해 주세요.
  - ③ 케이스에 들어갈 수 있도록 그라운드시트를 접어주세요. 다음으로, 공기를 빼면서 봉제선을 따라 이너매트를 접어 케이스에 수납해 주세요. 마지막으로 주름에 따라 접으면 촘촘하게 접을 수 있습니다.
- 

유지 보수에 대하여

●장기간 사용하지 않은 제품을 다시 사용할 경우에는 본 제품을 점검하여 각부에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견된 경우 즉시 사용을 중지하고 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요. ●표면의 오염을 제거하고, 충분히 건조한 후 보관해 주세요. 젖은 채로 보관하면 곰팡이나 악취, 원단의 이염, 원단의 열화 등의 문제의 원인이 되므로 사용 후 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조하고 부드러운 천 등으로 얼룩을 제거한 후 보관해 주세요. ●고온 다습한 곳을 피하고 직사광선이 닿지 않는 통풍이 잘 되는 장소에 보관해 주세요. ●사용에 의해 광범위하게 소재가 열화 되어, 내구도를 초과한 것은 수리할 수 없는 경우가 있습니다. ●수액이 묻어 버리면 깨끗하게 제거할 수 없습니다. 수액이 떨어질 것 같은 나무 아래를 피해서 설명해 주세요. 용제 등에 의해 무리하게 제거하면 원단이나 코팅이 손상됩니다. ●다음 사용에 대비하여 위와 같이 보수, 점검해 주세요.

품질 보증에 대해

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되면 구매처 또는 당사, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함이 원인인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적절한 가격으로 수리 받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당사의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다. 1. 소재의 경연열화에 의한 파손 등 제품의 수명 / 2. 개조 및 조잡한 취급으로 인한 고장 / 3. 취급설명서에 금지되어 있는 취급에 의한 고장 / 4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장 / 5. 기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장 / 6. 먼지나 녹에 의한 고장 / 7. 분해로 인한 이상 발생 또는 파손 / 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상 / 9. 마찰에 의한 부품 변화 및 그에 따른 고장 / 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장

수리에 대해

● 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의 바랍니다. ● 수리를 의뢰하기 전 반드시 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아낸 후 문의 바랍니다. ● 수리품에는 수리할 부분을 명확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손 시 상황을 최대한 상세히 적어서 메모를 붙여 주시기 바랍니다. ● 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다. 1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사가 부담합니다. / 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

문의 사항이나 의문점이 있으시면  
 판매점 또는 본사 유저서비스에 문의해 주세요.

스노우피크 유저서비스  
 ☎ 02-6203-1266 (9:00~18:00)

(주) 스노우피크 코리아

서울특별시 양천구 목2동 507-17(공향대로 602)  
 TEL) 1661-1958 FAX) 02-6203-1959

www.snowpeak.co.kr

MADE IN VIETNAM