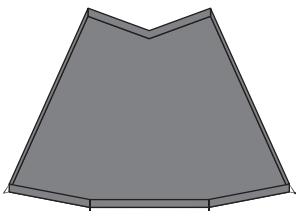


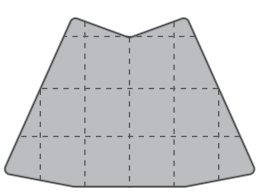
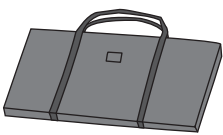


SET-710

제카리빙시트 플로어매트세트

스노우피크 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 본 제품은 TP-710 제카에 사용할 수 있는 리빙시트와 플로어매트입니다. 안전하게 사용하기 위해서 본 취급설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한 다 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요. 설명 내용에서 이해할 수 없는 점 및 제품 불량이 확인되었을 때에는 즉시 사용을 멈추고 구입하신 판매점 혹은 당사 유저서비스로 문의해 주세요.

세트 내용(각부의 명칭)		스펙
<p>■ 리빙시트</p>  <p>수납케이스</p>  <p>고무루프</p> 	<p>■ 플로어매트</p>  <p>수납케이스</p> 	<p>[리빙시트]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●재질 : 210D 폴리에스테르옥스, PU코팅 내수압 1,800mm 미니멈 ●사이즈 : 290×425×13(h)cm ●수납 사이즈 : 27×12×50(h)cm ●중량 : 1.6kg <p>[플로어매트]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●재질 : 68D 폴리에스테르테피터, PU 코팅(겉감), PVC(안감원단), PE5mm(안감) ●사이즈 : 285×415cm ●수납 사이즈 : 83×11×75(h)cm ●중량 : 4.4kg

안전상 주의사항 사용 전에 잘 읽어보시고 예측되는 사고를 피하고 안전하게 사용하기 바랍니다.

⚠ 위험 명백하게 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.




- 본 제품의 소재는 난연성이 아닙니다. 본 제품의 근처에서는 연소식의 랜턴이나 스토브, 히터 등의 열원이나, 상냥, 촛불, 라이터, 담배 등(노출된 불꽃이나 화염)은 절대 사용하지 말아주세요.
- 플로어매트나 리빙시트 근처에 연료를 보관하거나 연료를 보충하는 등, 인화성이 있는 물건을 반입하지 말아주세요.

⚠ 주의 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로서 확대 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.

- 모서리가 있는 돌이나 부러진 나뭇가지 등 예리한 것이 없는 평평한 장소에서 사용해 주세요.
- 햇살에 의해 플로어매트나 리빙시트의 표면은 저온 화상으로 발전할 정도의 고온이 됩니다. 충분히 주의해 주세요.
- 모닥불이나 불꽃놀이 등의 옆에서 사용하거나, 설시 및 철수를 하지 말아 주세요. 불뚱을 튀어 원단에 구멍이 생길 우려가 있습니다.
- 설영, 철수 시에는, 바람에 날리지 않도록 플로어매트나 리빙시트를 단단히 잡고 작업해 주세요.
- 리빙시트는 반드시 모든 루프를 고정하여 사용해 주세요.
- 플로어매트나 리빙시트의 소재는 장시간 햇빛에 노출된 경우, 퇴색이나 원단 열화 등의 강도 저하를 일으키므로, 상설용으로 사용하지 말아주세요.
- 리빙시트는 방수성이 높은 원단을 사용하고 있으나, 지면의 웅덩이 등에 장시간 접촉하면 빗물이 잠길 수 있습니다.

설명 순서

- ① 리빙시트를 제카 안쪽으로 펼칩니다.
리빙시트의 PU 코팅면(광택이 있는 면)이 위로 향하도록 펼쳐 주세요.
- ② 네 모서리 고무루프의 선단에 붙어 있는 후크를 각각 제카의 2중 링에 접속하고 리브를 세워 주세요.
- ③ 뒷면 중앙의 골지를 세워주세요.
- ④ 리빙시트의 모양에 맞게 리빙시트 위에 플로어 매트를 깔아주세요.

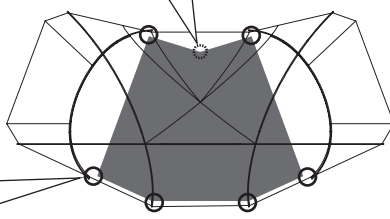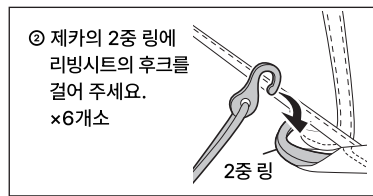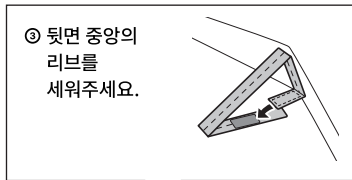

유지 보수 방법

- 젖은 채로 보관하면 곰팡이나 악취, 원단 이염, 원단 열화 등의 문제의 원인이 될 수 있습니다. 사용 후 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조하시고 부드러운 브러시 등으로 진흙 얼룩을 제거하신 후 보관해 주세요.
- 고온다습한 곳을 피하고 직사광선이 닿지 않는 통풍이 잘 되는 장소에 보관해 주세요.
- 사용에 의해 광범위하게 소재가 열화 될 수 있으며, 내구성을 초과하면 수리할 수 없는 경우가 있습니다.
- 다음 사용에 대비하여 위와 같이 충분히 보수, 점검을 진행해 주세요.


품질 보증에 대해

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되면 구매처 또는 당사, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함인 원인으로 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적절한 가격으로 수리 받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당사의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다.


1. 소재의 경년열화에 의한 파손 등 제품의 수명
2. 개조 및 조작한 취급으로 인한 고장
3. 취급설명서에 금지되어 있는 취급에 의한 고장
4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장
5. 기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장
6. 먼지나 녹에 의한 고장
7. 분해로 인한 이상 발생 또는 파손
8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상
9. 마찰에 의한 부품 변형 및 그에 따른 고장
10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장

철영 순서



[플로어매트]
그림과 같이 접이식 수납케이스에 넣어주세요.

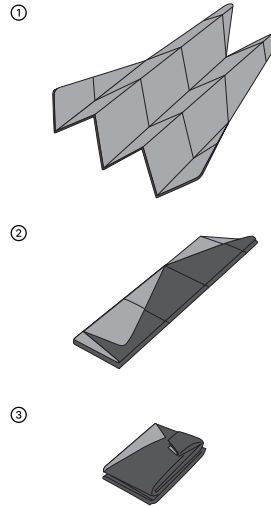

[리빙시트]
① 제카에 연결되어 있는 6곳의 후크를 모두 분리하고 후면 중앙의 리브도 벨크로를 떼어내 주세요.



② 수납 케이스의 길이에 맞추어 리빙시트를 접이식 수납 케이스에 넣습니다.

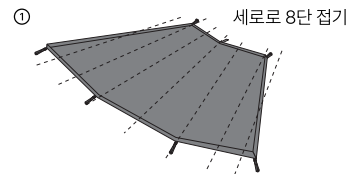

유지 보수 방법

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의 바랍니다.
- 수리를 의뢰하기 전 반드시 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아낸 후 문의 바랍니다.
- 수리품에는 수리할 부분을 명확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손 시 상황을 최대한 상세히 적어서 메모를 붙여 주시기 바랍니다.
- 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
 1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사가 부담합니다.
 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.