

SSD-730-IV-US 라고1 아이보리

이번 스노우피크 제품을 구매해 주셔서 정말 감사합니다. 이 상품은 캠핑용 텐트입니다. 안전하게 사용하기 위해서라도 반드시 이 사용설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또, 다 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요. 제품에 안전을 기하고 있습니다만, 필드에서 사용하기 전에 안전한 장소에서 조립, 취급 방법 및 부속품의 확인을 해 주세요. 설명 내용 중 이해가 되지 않는 점 및 제품의 하자가 확인되었을 때에는 즉시 사용을 중지하고 구입한 판매점 또는 당사 유저서비스로 문의해 주세요.

세트내용 (각부의명칭)



스펙

- 재질 : 플라이시트 / 75D 난연성 폴리에스테르 태피터 · PU 코팅 내수압 1,800mm
미니멈 · 발수 가공 · UV 차단 가공, 이너월 / 68D 난연성 폴리에스테르 태피터, 바닥 / 75D 난연성 폴리에스테르 옥스 · PU 코팅 내수압 1,800mm 미니멈, 프레임 / 두랄루민백 A7001 (φ9.5mm)
- 수납사이즈 : 13×13×37(h)cm ●중량 : 본체 / 1.4kg

안전상 주의사항 사용 전에 잘 읽어보고 예측되는 사고를 예방하며 안전하게 사용하기 바랍니다.

⚠ 위험 명백하게 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

- 텐트 안에서는 연소성 랜턴이나 스토브, 히터 등의 열원이나 성냥, 촛불, 라이터, 담배 등의 불꽃은 절대 사용하지 말아 주세요. 제한된 공간에서의 화기 사용은 화재나 산소 결핍, 일산화탄소 중독 등의 우려가 있어 매우 위험합니다. ●텐트 안에서 연료를 보관하거나 연료를 보급하는 등, 인화성이 있는 물건을 반입하지 말아 주세요.



⚠ 경고 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중증을 입을 수 있음을 나타냅니다.

- 기상상황에 항상 세심한 주의를 기울여 주시고 바람이 많이 불거나 약천후가 예상될 때에는 신속히 캠핑을 중지하고 안전한 장소로 대피해 주시기 바랍니다. ●고온으로 가열된 것이나 발열성이 있는 것을 반입하지 말아 주세요. 날씨에 따라 텐트 안은 고온이 되어 열사병 등의 위험이 있습니다. ●바람이 불어날 만한 장소나, 눈사태, 산사태, 갑작스러운 홍수 등의 우려가 없는 지반이 튼튼하고, 배수가 잘 되는 평탄한 장소를 선택하여 설치해 주세요.



⚠ 주의 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로 확대 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.


- 햇볕에 의해 플라이시트 표면은 저온 화상으로 발전할 정도의 고온이 됩니다. 충분히 주의해주세요. ●모닥불이나 불꽃 등의 열에서 조립하거나 사용하지 말아 주세요. 불타가 튀어 원단에 구멍이 날 수 있습니다. ●텐트 설치 및 철수 시 프레임은 단단히 잡고 작업해 주세요. 프레임 끝이 뒤집히는 등 뜻밖의 사고가 되므로 근처에 사람이 없는지 등 주위의 안전을 확인해 주세요. ●로프를 단단히 텐트를 고정해 주세요. ●텐트의 소재는 장시간 햇볕에 노출된 경우, 퇴색이나 원단 열화 등의 강도 저하를 일으키므로, 상설용으로 사용하지 말아 주세요.

설립방법


- ① 이너 텐트를 평평한 장소에 펼칩니다.
- ② 메인프레임, 서브프레임을 조립합니다. 프레임의 접속 부분에 틈이 생기지 않도록 단단히 끼워주세요.
- ③ 서브프레임을 슬리브에 끼우고, 양쪽을 그로밋에 꽂습니다.
- ④ 메인프레임을 출입구에서 실내용에 넣어 세팅합니다. 프레임 양 끝쪽은 코너 보강부에 넣어주세요.
- ⑤ 순서대로 펴다온 뒤입니다. ⑤⑥을 서로 당기듯이 텐션을 가하면 프레임이 일어납니다.
- ⑦⑧⑨⑩ 순으로 펴다온 후 이너텐트가 완료됩니다.
- ⑪ 서브프레임 슬리브 상부에 플라이시트 벨크로를 감아 고정합니다.
- ⑫ 메인프레임 상부에 플라이시트 벨크로를 고정합니다.

- ⑬⑭ 플라스틱 조인트를 연결합니다.
- ⑮⑯⑰ 이너 텐트를 고정 후 3코너의 루프를 걸어줍니다.
- ⑱ 전설부 코너를 펴다온합니다.
- ⑲⑳ 로프 2곳을 펴다온하여 완성되었습니다.
- ㉑ 메인 프레임은 가지고 계신 트레킹 폴로 대체 가능합니다. 짐을 경감시키고 싶은 경우에 이용해 주세요. ※이용 가능한 트레킹 폴은 바스켓이 작고, 전체 길이가 110cm로 조절 가능한 제품에 한해 사용가능 합니다.


프레임

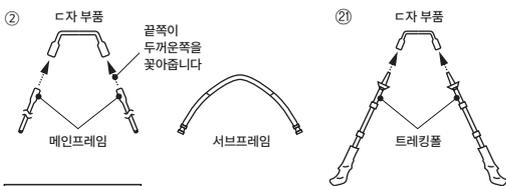

이너텐트

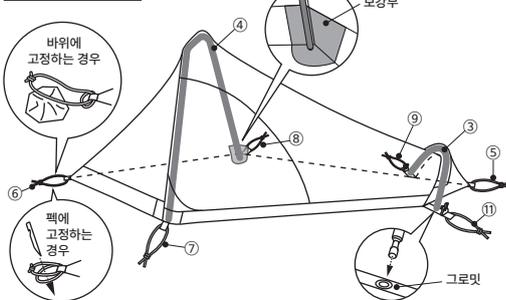

플라이시트

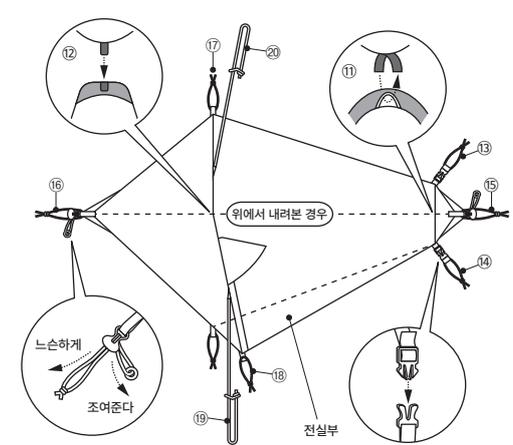

발수·방수 성능에 대하여

- 본 제품은 대부분 원단에 발수 가공을 하고 있으나 원단 특성상 발수 성능(발수 방법이나 내구성)이 약간의 차이가 보일 수 있습니다. 또한 사용을 거듭하면 발수 성능이 저하되는 경우가 있습니다. 성능이 저하된 경우에는 시판 중인 발수 스프레이를 사용하기 바라며, 설명서를 잘 읽으신 후 사용해 주세요. ●바닥에는 PU 코팅이 되어 있으나, 지면의 웅덩이 등에 장시간 접촉하고 있으면 빗물이 잘길 수 있습니다. ●농약 등으로 PU 코팅이 파괴되어 내수압이 이상 저하될 수 있습니다. 이 증상으로 판단될 경우 제품 보증을 할 수 없게 되므로 주의하시기 바랍니다. ●발수제의 영향으로 로고 마크가 바리 될 수 있습니다.

유지보수에 대하여

- 본 제품은 폴리에스테르 원단을 조합하여 사용하고 있습니다. 원단 특성을 고려하여 최대한 이염이 어려운 가공과 배색 패턴을 채택하였으나 보관상태 등에 따라 이염이 발생할 수 있습니다. 양해를 부탁 드립니다 또한 젖은 채로 보관하는 것은 피해주세요. ●프레임을 통과시킨 상태에서 거꾸로 두지 말아 주세요. 프레임 파손이나 원단손상의 원인이 됩니다. ●프레임을 표면의 오염을 제거하고, 충분히 건조시킨 후 보관해 주세요. 젖은 채로 보관하면 부식, 강도가 저하됩니다. 조인트 부분은 항상 청결하게 하고 소량의 실리콘계 윤활제를 얇게 도포해 주세요. 너무 많이 도포하면 원단에 기름얼룩이 생기니 주의하세요. 또한 프레임 내부의 쇼크 코드는 불필요하게 닿이지 말아 주세요. ●프레임을 수납할 때는, 중앙을 의식하면서 접어주세요.(그림 A) ●고온 다습한 곳을 피하고, 직사광선이 닿지 않는 장소에 보관해 주세요. ●지퍼에 진흙이나 모래, 먼지 등이 묻은 채 사용하면 마모되어 파손의 원인이 되므로 브러쉬 등으로 항상 청결히 해주세요. 또한 슬라이더의 움직임을 부드럽게 하기 위해 소량의 실리콘계 수지제를 정기적으로 도포해 주세요. 너무 많이 도포하면 원단에 기름얼룩이 생기니 주의하세요. ●작은 원단의 파손은 시판 중인 리페어 테이프 수리할 수 있습니다. 보수 시에는 리페어 테이프 설명서를 잘 읽어주세요. ●사용에 의해 광범위하게 소재가 열화되어, 내구도를 초과한 것은 수리할 수 없는 경우가 있습니다. ●다음 사용에 대비하여, 로프 등의 부속품도 포함하여, 충분히 보수, 점검을 해주세요. ●실테이프는 PU 코팅이 상하지 않을 정도의 온도 설정으로 압착되어 있지만, 사용을 거듭함에 따라 바리 해 버리는 경우가 있습니다. 바리가 확인된 경우는 다리미를 저온으로 설정하고 바리 부위만 다시 압착해 주세요. 열을 너무 많이 가할 경우 원단이 변색되거나 열화가 촉진되므로 주의해 주세요. 실테이프는 억지로 바리시키지 말아 주세요. PU코팅이 함께 바리되었을 경우 수리할 수 없게 될 가능성이 있습니다. ●수액이 묻어 버리면 깨끗하게 제거할 수 없습니다. 수액이 떨어질 것 같은 나무 아래를 피해서 설명하세요. 용제 등에 의해 무리하게 제거하면 원단이나 코팅이 손상됩니다. ●사용할 때 프레임이 부러진 경우는, 응급조치로 신속하게 부속 리페어파이프나 부속을 대고, 비닐 테이프 등으로 고정하거나 철수해 주세요.(그림B)



품질 보증에 대하여

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되면 구매처 또는 당사, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함이 원인인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적절한 가격으로 수리 받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당시의 수리 기증에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다. 1. 소재의 경년열화에 의한 파손 등 제품의 수명 2. 개조 및 조잡한 취급으로 인한 고장 3. 취급설명서에 금지되어 있는 고장 4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장 5. 기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장 6. 먼지나 녹에 의한 고장 7. 분해로 인한 이상 발생 또는 파손 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상 9. 마찰에 의한 부품 변형 및 그에 따른 고장 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장

수리에 대하여

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의 바랍니다. ●수리를 의뢰하기 전 반드시 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아낸 후 문의 바랍니다. ●수리품에는 수리할 부분을 명확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손 시 상황을 최대한 상세히 적어서 메모를 붙여 주시기 바랍니다. ●수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다. 1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사가 부담합니다. 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

문의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점 또는 본사 유저서비스에 문의하십시오.
(유저서비스 운영시간: 09:00~17:00)

스노우피크 유저서비스
☎ 02-6203-1266

(주) 스노우피크 코리아
서울특별시 양천구 목2동 507-17(공향대로 602)
TEL) 1661-1958 FAX) 02-6203-1959
www.snowpeak.co.kr

MADE IN VIETNAM