

**TW-600RE-OC / TW-800RE-OC**

## 오로라보틀 600/800 오션

스노우피크 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 음료를 운반하기 위한 보틀입니다. 안전하게 사용하기 위해서도 아래의 사용설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한 다 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요. 설명 내용에서 이해가 가지 않는 점 및 제품에 하자가 확인되었을 때에는 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 혹은 스노우피크 유저서비스로 문의해 주세요.

### 세트내용 (각부의 명칭)

뚜껑 -----



패킹 -----



보틀 본체 -----



### 스펙 ※()안은 TW-800RE-OC

- **재질 :** 본체 / 티타늄 ※ 산화 발색, 캡 / 바이오매스 플라스틱, 패킹 / 실리콘 고무
- **사이즈 :**  $\Phi 71 \times 220(h)mm(\Phi 80 \times 230(h)mm)$
- **중량 :** 140g(150g)
- **용량 :** 600ml(800ml)

※ 패킹은 소모품입니다. 얼룩이  
눈에 띄거나 느슨해지면 교환  
해 주세요. 교환 부품에 대해  
서는 스노우피크 유저서비스에 문의하신 후 구입해 주세요.

교환용 패킹의 품번(명칭)

XTW-800-02(패킹2pcs세트)

※ 패킹 설치 방법은 P2를 참조해 주세요.

### 안전상 주의사항 사용 전 자주 읽어 예측되는 사고를 피하고 안전하게 사용해 주세요.

#### ⚠ 위험 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

- 본 제품은 절대 가열하지 말아주세요. 폭발이나 캡이 녹을 위험이 있습니다.
- 본 제품을 인덕션이나 전열 조리기, 전자레인지에서 사용하지 말아 주세요.
- 유아의 손이 닿는 장소에 두지 말아 주세요. 또, 어린이의 장난에는 충분히 주의해 주세요.

#### ⚠ 경고 잘못된 취급 시 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있음을 나타냅니다.

- 사용 전에, 본 제품을 점검하여, 각부에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견되었을 경우, 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스에 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요.
- 아래 물건은 절대로 넣지 말아 주세요. 내압이 높아져 캡이 열리지 않거나 음료가 뿜어져 나와 캡이 파손되어 비산 될 수 있으며, 부상이나 물적 손상으로 이어질 우려가 있습니다.  
 ① 드라이아이스 및 탄산음료   ② 우유, 유제품, 과즙 등 부패하기 쉬운 음료   ③ 40°C 이상의 뜨거운 음료
- 스토브나 직화 등으로 고온이 되는 장소에는 접근하지 말아주세요. (화상이나 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 뚜껑의 패킹이 올바르게 씌워져 있는지 확인해 주세요. 또 캡이 확실히 닫혀 있는지 확인해 주세요  
 (내용물이 새어 물건을 오염시키는 원인이 됩니다.)

## ⚠ 주의 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로서 확대 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.


● 처음 사용하시는 경우에는, 공정상의 유분 등이 남아있는 일이 있으므로 잘 씻은 후 사용해 주세요. ● 본 제품은 구조상, 뜨거운 것을 넣으면 본체에도 열이 전해져 뜨거워집니다. 40°C 이상의 뜨거운 음료를 담아 사용하지 말아 주세요. ● 뚜껑을 열 때는, 수평 상태에서 천천히 흔들지 말고 열어 주십시오. 내용물이 새어 나와 물적 손해로 이어질 우려가 있습니다. ● 병 본체 및 뚜껑을 끓이거나, 식기세척기, 식기건조기를 사용하지 말아주세요. 열로 인해 병 본체와 뚜껑이 변형되어 음료가 새는 등 물적 손상으로 이어질 우려가 있습니다. ● 본 제품은 음료 운반 이외의 목적으로 사용하지 말아주세요. ● 본 제품에 음료를 넣어 운반할 때는, 반드시 병을 거꾸로 하여 누수가 없는지 확인해 주세요. ● 커피나 차 등을 반복해서 보관하면 병 내부나 패킹이 변색될 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다. ● 본 제품은 구조상 찬 음료를 넣으면 외부 기온과의 온도차로 결로가 발생합니다. 다른 물건이 젖는 등 물적 손상으로 이어질 우려가 있으므로 취급에 주의해 주세요. ● 오랫동안 사용하지 않을 경우 패킹 보호를 위해 뚜껑을 열어 보관해 주세요. ● 본 제품에 음료를 넣어 냉동하지 말아주세요. 음료가 팽창하여 병이 파열될 우려가 있습니다. ● 병 내부에 있는 음료의 온도가 내려가면 내압이 내려가 뚜껑을 열기 어려울 수 있습니다. 뚜껑이 열리지 않으면 병 바깥쪽에서 뜨거운 물을 부어 병의 온도를 따뜻하게 하면 쉽게 열 수 있습니다. ● 강력한 산성, 알칼리성의 제품 사용은 피해주세요. 또, 음료를 넣은 채로 장기간 방치하지 말아 주세요. 부식이나 변색의 원인이 됩니다. ● 스포츠음료를 넣었을 경우는, 사용 후 즉시 세척해 주세요.(외출 등 충분히 세척을 할 수 없는 때에는 즉시 본체 안쪽을 물로헹구어 주세요. 곰팡이, 녹 등의 원인이 됩니다.) ● 넘어뜨리거나, 떨어뜨리거나, 부딪치는 등 본 제품에 강한 충격을 주지 말아 주세요. (파손, 녹, 도장 벗겨짐, 내용물의 누출의 원인이 됩니다) ● 큰 얼음을 넣을 때는, 밀어 넣지 말고 얼음의 크기를 줄이고 나서 넣어 주세요. ● 본체 바깥쪽이 젖은 상태로 방치하지 말아주세요(녹, 냄새, 오염의 원인이 됩니다.)

## 사용방법

### ① 패킹 설치 방법

패킹은 그림과 같이 밀어 넣어 주세요. 패킹 장착이 불완전하면 음료가 새어 나와 물적 손상으로 이어질 우려가 있습니다.

단면도

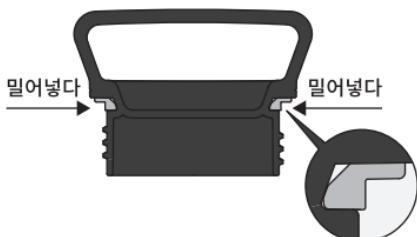

○ 패킹이 뒤틀림이 없는  
동심원이 되도록 설치  
합니다.



### ② 음료를 넣을 경우

음료를 담을 때는 그림의 위치 이상으로 넣지 말아 주세요.

〈아래에서 본 그림〉

### ③ 뚜껑을 잘 닫은 뒤

뚜껑의 회전이 멈출 때까지 단단히 체결하여 누수가 없는지 확인해 주세요. 뚜껑이 제대로 닫히지 않은 상태로 운반하면 음료가 새어 나와 물적 손상으로 이어질 우려가 있습니다.



### ④ 세척

사용 후에는 반드시 본체를 충분히 씻어 주세요.

## 유지관리 방법

- 장기간 사용하지 않았던 제품을 다시 사용하실 때는, 패킹의 열화나 캡이나 본체로부터의 누수, 본체 내부의 오염이 없는지 확인한 후 사용해 주세요.
- 평소 세척할 때에는 부드러운 스펀지에 중성 세제를 사용해 잘 씻어주세요. 금속제 수세미나 스펀지의 거친 면, 치약 등은 사용하지 말아주세요.
- 사용 후에는 반드시 세척하고 마른 천으로 수분을 잘 닦아내어 건조해 주세요.
- 식기세척기, 식기건조기를 사용하지 말아주세요.

부품 씻는 방법	보틀 본체		뚜껑	패킹
	내부	외부		
흐르는 물에 씻기	○	○	○	○
산소계 표백제 (담가두었다 세척)	×	×	○ (반드시 본체에서 분리한 상태로 세척해 주세요.)	○ (반드시 뚜껑에서 분리한 상태로 세척해 주세요.)
염소계 표백제	×	×	×	×
세척 방법	부드러운 스펀지로 세척하고 흐르는 물로 깨끗이 헹군 후 충분히 건조합니다.	희석한 식기용 세제를 부드러운 천에 적셔 잘 짜서 더러워진 부분을닦아주세요.	패킹을 분리하여 뚜껑 본체를 부드러운 스펀지로 조심스럽게 씻은 후 충분히 건조해 주세요. 오염이 심할 때는 잠시 담가둔 후 세척합니다.	뚜껑에서 분리하여 부드러운 스펀지로 꼼꼼히 세척하고 충분히 건조한 후 뚜껑의 올바른 위치에 설치합니다. 오염이 심할 때는 담가둔 후 세척합니다.

## 소모품 구입에 대하여

뚜껑·패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인하시기 바랍니다. 눈에 띄게 변색이 되거나 느슨해지면 교환해 주시기 바랍니다. 부품 교환은 스노우피크 유저서비스에 문의 후 구입해 주세요.

교환용 부품의 품번(명칭)



XTW-800-01  
<뚜껑 (패킹 포함)>



XTW-800-02  
(패킹 2pcs 세트)

## 품질 보증에 대해

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되시면 구매처 또는 스노우피크, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함이 원인인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적정한 가격으로 수리받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당사의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다.

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. 취급설명서를 따르지 않은 것으로 판단되는 경우 | 6. 먼지나 녹에 의한 고장                    |
| 2. 소재의 경연 열화에 의한 파손 등 제품의 수명 | 7. 분해로 인한 이상의 발생 또는 파손             |
| 3. 개조 및 조잡한 취급으로 인한 고장       | 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품의 변형과 파손에 의한 이상 |
| 4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장         | 9. 소모품 열화, 파손, 고장 및 이에 따른 이상       |
| 5. 기타 제조상의 결함 이외에 의한 제품의 고장  | 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장              |

## 수리에 대해

- 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의 바랍니다.
- 수리를 의뢰하기 전 반드시 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아낸 후 문의 바랍니다.
- 수리품에는 수리할 부분을 명확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손 시 상황을 최대한 상세히 적어서 메모를 붙여 주시기 바랍니다.
- 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
  1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사가 부담합니다.
  2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

문의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점  
또는 본사 유저서비스에 문의해 주세요.  
**스노우피크 유저서비스**  
**02-6203-1266**  
(09:00~18:00)

**(주) 스노우피크 코리아**

서울특별시 양천구 목2동 507-17(공항대로 602)  
TEL) 1661-1958 FAX) 02-6203-1959  
[www.snowpeak.co.kr](http://www.snowpeak.co.kr)

MADE IN JAPAN