





스노우피크 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 오랫동안 안전하게 사용하기 위해서 본 취급설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한 다 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요. 설명 내용에서 이해할 수 없는 점 및 제품 불량 이 확인되었을 때에는 즉시 사용을 멈추고 구입하신 판매점 혹은 스노우피크 유저서비스로 문의해 주세요.

세트 내용

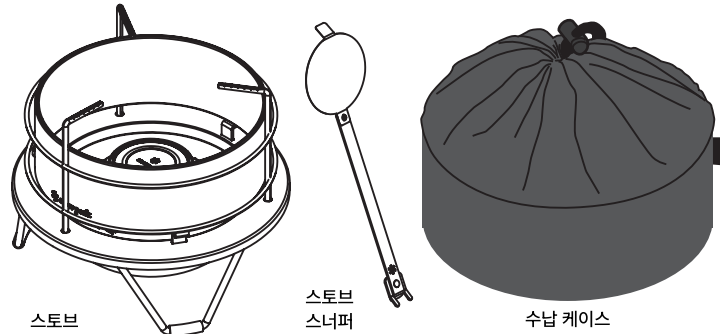

각부의 명칭

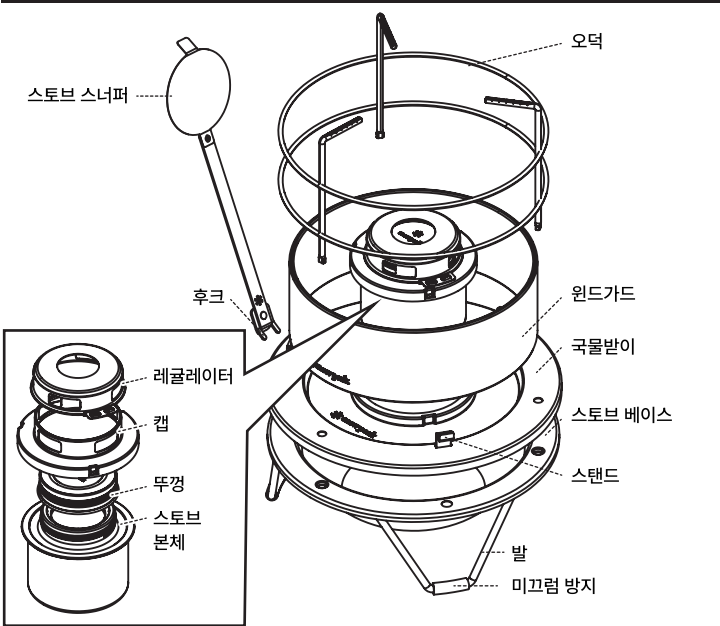


스펙

재 외 형	질 치 수	스테인레스, 내열유리 사용 시 : 스토브 본체 / Φ205×170(h)mm 수납 케이스 : Φ235×210(h)mm, 수납 시 : Φ235×120(h)mm(수납 케이스 포함)
중 량	대 용	스토프 / 1000g, 스토브 스니퍼 / 30g, 수납 케이스 / 50g
팬 지름	용 량	바닥 지름이 11cm ~ 23cm까지의 쿠키 사용 가능합니다. * 지름이 사용 범위 내에서도, 본 제품에 설치했을 때에 불안정한 쿠키는 사용하지 않아주세요.
사용 가능 연료	연 소 시 간	BS-001 바이오에탄올 1L. * 안전을 보장할 수 없으므로 다른 연료는 사용하지 않아주세요. 200ml에서 최대 약 70분 연소 (연소시간이나 끓는 시간은 사용 상황에 따라 다를 수 있습니다.)
원 산 지	스토프 본체 용량	중국

● 안전 보충의 관점에서 본 제품 사용 시 별도 판매하는 BS-001 바이오에탄올 1L를 사용해 주세요. 바이오에탄올을 사용해 쿠키를 가열하면 연료 특성상 그늘음이 발생하지만 불꽃이 보이지가 쉬워집니다. 가시성을 높이기 위해 불꽃을 바라본다는 콘셉트의 제품을 위해서 스노우 피크의 바이오에탄올을 사용해 주세요.

본 제품을 사용하기 위한 중요 주의사항이 설명되어 있습니다. 잘 읽고 예측되는 사고를 피하고 안전하게 사용해 주세요. 사용 후에도 잘 보관해 주세요.

사용 전 주의사항



생명과 병명화 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

환기 필요

- 본 제품 사용 시에는 반드시 1시간에 1~2회 (1~2분) 환기시켜, 신선한 공기를 보급해 주세요. 환기하지 않고 계속 사용하지 않아 주세요. 또한 동시에 여러 제품을 사용하지 않아 주세요. 산소가 부족하면 불안전 연소가 발생하여 일산화탄소 등의 발생으로 중독될 우려가 있고, 영유아나 호흡기 질환 등의 분은 컨디션 불량 이 될 우려가 있습니다. 또한 고도가 높은 곳에서 사용할 때는 환기 횟수를 늘려주세요.


- 차내, 텐트, 엘리터 등 닫혀있는 장소에서는 사용하지 않아 주세요. 일산화탄소 중독이나 산소 결핍으로 질식사의 우려가 있습니다. 또한 실외와 하더라도 좁은 공간에서는 환기에 주의하시기 바랍니다.

- 환기가 필요한 경우 환풍기를 사용하거나, 바람이 드나들 수 있도록 2곳 이상 통풍을 열어주면 효율적으로 환풍이 가능합니다.
* 환풍기를 사용하는 경우에는 떨어진 위치의 장문을 열지 않으면 충분한 환풍이 되지 않을 수 있습니다.

[오덕을 사용하는 경우는 야외 전용입니다]
오덕 위에 쿠키를 놓고 조리할 수 있는 것은 야외에서만 가능합니다. 주의해 주세요.

- 본 제품 사용 시에는 만일을 대비하여 소화 스프레이를 준비하여 제품 근처에 놓아주세요.
- 사용 중에는 스토브 본체에 연료를 보급하지 않아 주세요. 보급 중인 연료에 착화되어 화재가 발생할 우려가 있어 매우 위험합니다. 연료 보급은 반드시 소화되었는지 확인 후, 스토브 본체가 완전히 식은 상태에서 실시해 주세요.

- 연료는 Snow Peak 지정 전용 연료를 사용해 주세요.

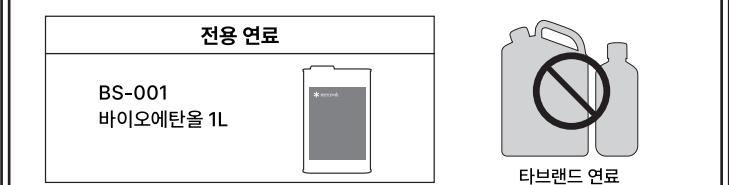

[이유] 뜻밖의 사고의 원인이 됩니다. 지정되지 않은 연료를 사용한 경우 제품 보증 및 수리를 받을 수 없으므로 주의하시기 바랍니다.

- 연료에 표시된 표시사항을 잘 읽고 사용하세요.
[이유] 연료의 사용에 있어서 반드시 지켜 주셨으면 하는 사항이 기재되어 있습니다. 확인하여 사용해 주세요.

- 만일 연료를 삼켰을 경우에는 무리하게 뱀지 말고 즉시 의사의 진단을 받아주세요.
- 실수로 연료가 눈에 들어간 경우는 흐르는 물에 충분히 세안하고 눈꺼플 뒤까지 잘 씻어 주세요. 콘택트 렌즈를 쉽게 분리할 수 있는 경우는, 분리해 충분히 세안해 주세요. 세척 후에는 의사의 진단을 받아주세요.

- 연료가 피부에 부착된 경우는 물과 비누로 충분히 씻어내 주세요.

- 기구 사용 중이나 연료 주입 중 몸이 이상할이 감지되면, 즉시 사용 및 주입 작업을 중지하고 통풍이 잘 되는 곳에서 안정을 취해 주세요. 이상이 있는 경우 의사의 진단을 받아주세요.

- 본 제품으로 식재료를 굽지 않아 주세요. 본 제품으로 구운 식재료는 건강에 해로울 수 있습니다. 또한 식재료의 기름이 내부로 들어가 완전 연소를 방해합니다.

- 고객에 의한 수리 나 개조는 절대로 하지 않아 주세요.
[이유] 본 제품은 정밀하게 만들어졌습니다. 개조는 성능 저하가 될 뿐만 아니라 불안전 연소나 연료 누출의 원인이 될 수 있습니다. 수리에 관해서는 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 문의해 주세요.

- 스토브 본체에 점화하기 전에는 바이오에탄올이 누출되지 않았는지, 연소구 이외에 구멍이 뚫려 있지 않은지 반드시 확인해 주세요.
[이유] 바이오에탄올이 누출된 상태에서 점화하면, 이상 연소에 의한 화재, 화재가 발생할 수 있습니다. 조금이라도 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 문의해 주세요.


- 바이오에탄올의 기화된 기체를 고의로 흡입하지 않아주세요.
[이유] 고의로 기체를 흡입하면 산소 결핍이 될 우려가 있어, 매우 위험합니다. 절대로 흡입하지 마세요.

- 불이 붙은 채로 기류가거나 흔들거나 운반하지 않아주세요.
[이유] 바람 등으로 불꽃이 퍼지거나 불꽃이 갑자기 커지는 등 으로 인해 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한 연료가 흘러 화재의 위험이 있습니다.


- 본 제품은 반드시 조립한 상태에서 사용하고 스토브 본체에서만 사용하는 것을 금지 합니다. 전도 등에 의해 화재로 이어질 우려가 있습니다.

사용방법

1. 수납 케이스에서 스토브와 스토브 스니퍼를 꺼냅니다. 다음에 오덕과 윈드가드를 제거해 주세요.
* 부품을 잃고 있는 포장은 모두 분리해 주세요.

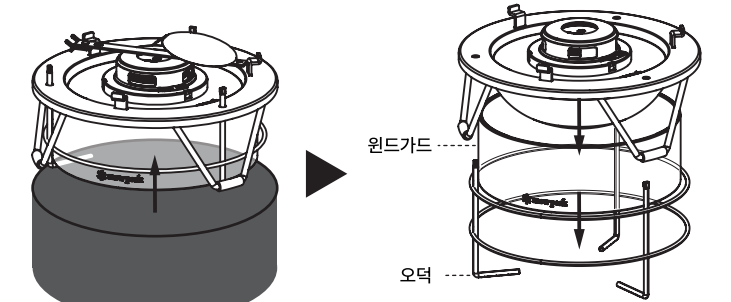

2. 국물받이에서 레귤레이터와 캡을 분리하고 캡을 시계 반대 방향으로 돌려 분리해 주세요.
* 이때 스토브 본체가 돌아가지 않도록 스토브 본체를 누르면서 캡을 분리해 주세요.

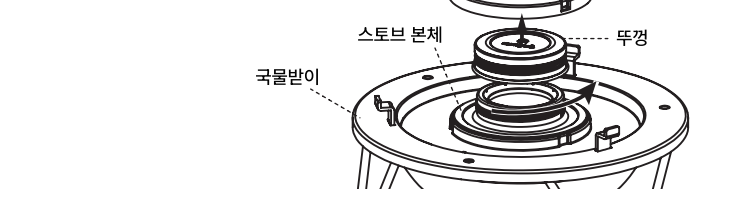


3. 스토브 본체에 BS-001 바이오에탄올을 200ml를 넣습니다. 안전을 고려해 연료는 200ml 이상 넣지 않아 주세요.

⚠ 주의 바이오에탄올이 주변에 쏟아지지 않았는지 잘 확인해 주세요.




알코올 용량은 200ml를 기준으로 충분한 양을 넣은 후 착화해 주세요. 소량의 알코올이 잔존한 상태로 오랫동안 방치하면 제품 내에 기화된 알코올이 쌓이기 때문에 점화할 때 불꽃은 알코올이 뿜어져 나올 수 있습니다.

4. 캡을 스토브 본체 위에 씌우고 캡과 국물받이의 오목한 부분에 맞도록 설치한 후 윈드가드를 스탠드에 올려주세요.

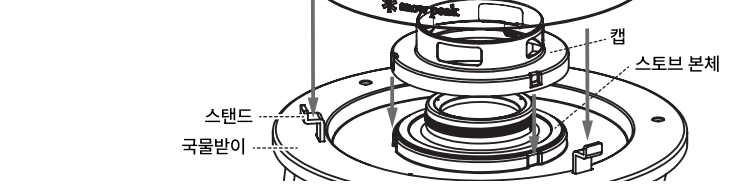


5. 스토브 본체 상부에 긴 라이터로 착화해 주세요.

처음에는 중앙의 액면 부분에서 활활 타오르는 불꽃이 일어납니다. 그 후 상부에 있는 원 통체의 분출구에서 분출하는 기화된 바이오에탄올로 불이 옮겨져 안정적인 불꽃으로 변화합니다.

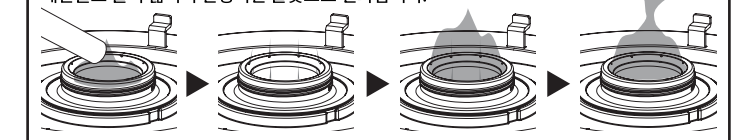

⚠ 경고 연소된 상태에서 스토브 본체나, 국물받이, 스토브 베이스, 윈드가드, 오덕 등을 만지지 않아 주세요. 화상의 우려가 있어 매우 위험합니다.

⚠ 주의 낮의 햇빛 아래에서는 연소 초기의 불꽃은 잘 보이지 않을 수 있지만, 잠시 후 붉은 불꽃으로 변해 눈에 보이는 불꽃이 됩니다.

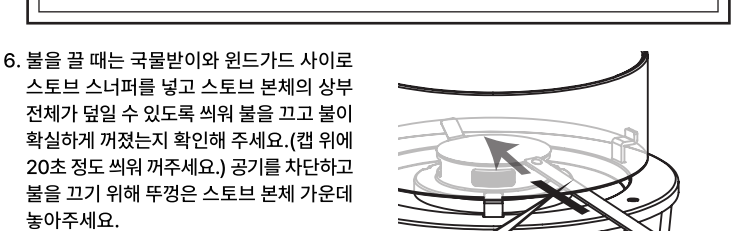


6. 불을 끌 때는 국물받이와 윈드가드 사이로 스토브 스니퍼를 넣고 스토브 본체의 상부 전체가 덮일 수 있도록 씌워 불을 끄고 불이 확실하게 꺼졌는지 확인해 주세요. (캡 위에 20초 정도 씌워주세요.) 공기를 차단하고 불을 끄기 위해 뚜껑은 스토브 본체 가운데 놓아주세요.

⚠ 주의 이때 스니퍼를 윈드가드에 밀로 넣을 때 윈드가드가 분리되지 않도록 넣어 주세요.

- 본 제품이나 바이오에탄올을 40도 이상의 모래사장이나 강변의 돌 위, 금속면, 도로 위에서는 사용 및 방치 - 보관을 하지 않아 주세요.

[이유] 직사광선을 받은 모래사장이나 강변의 돌, 금속면, 도로, 차내는 실외 기온보다 높습니다. 그 위에 본 제품이나 바이오에탄올을 방치하거나 본 제품을 사용하면 과열되어 내압이 급격히 상승해 연료가 누출되거나 이상 연소가 발생할 우려가 있습니다.

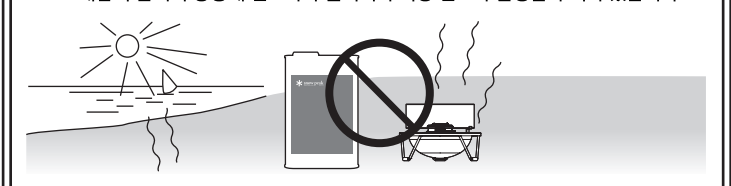

- 스토브 본체 내부에 남아있는 바이오에탄올을 BS-001 바이오에탄올 용기에 다시 넣고, 스토브 본체 내부에는 장기간 보관하지 않아 주세요. 다시 용기에 주입할 때 쏟아질 우려가 있으므로 팔레트 등을 사용하여 주입해 주세요.

- 알코올 용량은 200ml를 기준으로 충분한 양을 넣은 후 착화해 주세요. 소량의 알코올이 잔존한 상태로 장시간 방치하면 제품 내에 기화된 알코올이 쌓이기 때문에 점화할 때 불꽃은 알코올이 뿜어져 나올 수 있습니다.

⚠ 경고 연소된 상태에서 스토브 본체나, 국물받이, 스토브 베이스, 윈드가드, 오덕 등을 만지지 않아 주세요. 화상의 우려가 있어 매우 위험합니다.

⚠ 주의 낮의 햇빛 아래에서는 연소 초기의 불꽃은 잘 보이지 않을 수 있지만, 잠시 후 붉은 불꽃으로 변해 눈에 보이는 불꽃이 됩니다.

경고

잘못 취급할 경우 사용자나 사망 또는 중증의 입을 수 있음을 나타냅니다.

- 등산이나 캠핑 시 만일에 대비하여 예비 연소 기구를 준비하시기 바랍니다.
- 뚜껑에 부속된 O링(소모품)은 사용할 때마다 점검해 주세요. 마모나 손상이 있는 경우 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 상담해 주세요.

- [이유] 뚜껑에 부속된 O링(소모품)은 사용할 때마다 점검해 주세요. 마모나 손상이 있는 경우 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 상담해 주세요.

- 스프레이 캔이나 가스 캔 또는 바이오에탄올 용기 근처에서 제품을 사용하지 않아 주세요. 열로 인해 열의 압력이 올라가 폭발할 위험이 있습니다.

- 화상 등의 부상, 화재가 발생할 우려가 있으므로 착화하기 전에 주위에 사람, 또는 주위에 타기 쉬운 물건이 없도록 주의해 주세요. 또한 반드시 바이오에탄올을 이 세어 나오지 않았는지 확인하신 후에 착화해 주세요.

- 텐트, 커튼, 담요 등 가연성 물건 근처에서 사용하지 않아 주세요. 타기 쉬운 물체에서 위로는 2m 이상, 변경 50cm 이상 거리를 두고 사용해 주시고, 스토브 아래에는 필요에 따라 단열재를 깔고 사용해 주세요.

- [이유] 풍압에 의해 불꽃이 열이나 아래쪽으로 흔들릴 수 있습니다. 위쪽으로는 강하게 전달되므로 화제가 나지 않도록 주의해 주세요. <가연성 물건의 거리>

- 또한, 본 제품의 바텀 플레이트는 쿠키로부터 복사열을 막을 수 없습니다. 테이블 등에서 사용할 때는 단열재를 사용하거나 열의 영향을 잘 받지 않는 금속 상 위 에서 사용해 주세요.

- 평탄하지 않은 장소에 설치하여 사용해 주세요.
[이유] 경사져 있거나 불안정한 상태에서 사용하면, 넘어져 화상이나 화재의 위험이 있습니다.

- 조리 이외의 목적으로 사용하지 않아주세요.
[이유] 조리 이외의 목적으로 사용하면, 화재나 화상, 산소결핍 등 예상치 못한 사고로 이어질 수 있습니다.

- 쿠나나 냄비, 주전자 등이 비어진 상태로 가열하지 않아 주세요. 비어진 상태로 가열하면 냄비의 온도가 높아져 화재의 원인이 됩니다.

- 본 제품을 사용하고 있는 방에서, 가연성 가스가 발생하는 것(취화발, 등유, 벤진, 시너 등)이나 스프레이를 사용하지 않아 주세요. 화재나 고장의 원인이 됩니다.

- 폭발 등의 위험이 있으므로 바이오에탄올을 완전히 사용 후 다 쓴 쓰레기와 구분하여 버려주세요. 또한 바이오에탄올을 용기에 완전히 빈 상태로도 불속에 던지거나 다른 열원 위에 두지 않아 주세요.

- [이유] 빈 바이오에탄올을 용기에, 미량의 에탄올이 남아 있습니다. 불속에 던지거나 다른 열원 위에 두면 내압이 상승하여 매우 위험합니다.

- 사용 중에는 본체 옆에서 떨어지거나 는를 때지 않아주세요.
[이유] 사용 중 연소 등의 위험성이 있어, 화재 등 예상치 못한 사고의 원인이 됩니다. 사용 시의 점화, 사용 후의 소화 및, 사용 중에도 본 제품을 눈물떨기 않아주세요. 때때로 연소하지 않는 것을 확인해 주세요. 자원을 비울 때나 취침 시에는 반드시 소화해 주세요. 일시적인 응급조치도 따를 경우 반드시 불을 꺼주세요.

- 본 제품은 최대 Φ23cm의 냄비까지 사용 가능합니다. 윈드가드나 오덕 위에 제품보다 큰 냄비나 찰판을 올려 켜면 열을 막거나 기류가 등을 사용하여 제품 주위를 둘러싸지 않아주세요.


- [이유] 내부에 열이 가득 차서 이상 연소를 일으킬 원인이 있습니다.

화력 조절 방법

[레귤레이터를 사용함으로써 화력을 조절할 수 있습니다.]

1. 스토브 본체 상부에 긴 라이터 등으로 착화하여 안정적인 불꽃이 되는지 확인해 주세요.
2. 그림과 같이 스토브 스니퍼에 있는 후크를 레귤레이터 브라켓 구멍에 넣어 레귤레이터를 들어 올려 주세요. 그런 다음 캡 위에 씌워주세요.
① 레귤레이터를 덮어 화력을 약하게 조절 할 수 있습니다.
② 공기흡입구의 크기를 변화시킴으로써 화력을 조절할 수 있습니다.

⚠ 주의 레귤레이터는 연소가 안정된 후 사용해 주세요. 착화 후 바로 사용하면 불꽃이 꺼지거나 점화가 되지 않을 수 있습니다.

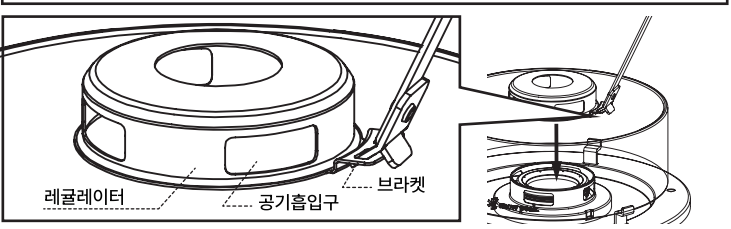

3. 국물받이와 윈드가드 틈새로 스토브 스니퍼 후크를 넣고 레귤레이터 브라켓에 넣어 레귤레이터를 회전시켜 주세요. 흡입구의 크기 변화로 화력을 조절할 수 있습니다.

⚠ 주의 화력이 바뀔 때까지 몇 초가 걸릴 수 있기 때문에 조금씩 회전시켜 주세요.


⚠ 주의 이때 스니퍼를 윈드가드에 밀로 넣을 때 윈드가드가 분리되지 않도록 주의해 주세요.

레귤레이터를 회전시킬 때는 스토브 스니퍼의 후크를 브라켓에 대고 회전시켜 주세요. 후크가 브라켓의 구멍에 걸렸을 때는 당황하지 말고 앞으로 당겨서 윈드가드 안쪽에 레귤레이터를 놓으면 제거할 수 있습니다.


4. 불을 끌 때는 스토브 스니퍼 후크를 사용하여 윈드가드 위에서 레귤레이터를 제거한 후 사용방법과 마찬가지로 스토브 스니퍼에 앞부분을 캡위에 씌워 불을 꺼주세요. 이때 레귤레이터는 매우 뜨겁습니다. 레귤레이터를 두는 장소에 충분한 주의해 주시고, 화상을 입지 않도록 유의해 주세요.

오덕 사용법

1. 국물받이를 회전시켜 국물 받침 위에 뚫린 구멍 3곳과 스토브 베이스 위에 있는 홈을 맞춰 주세요.

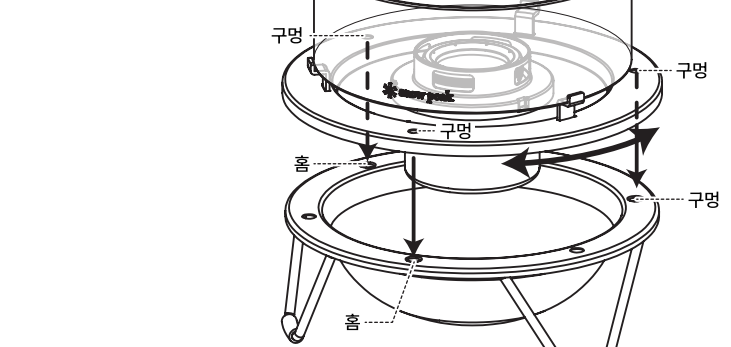

2. 오덕 끝부분을 국물받이 위에 있는 구멍에 꽂아주세요.

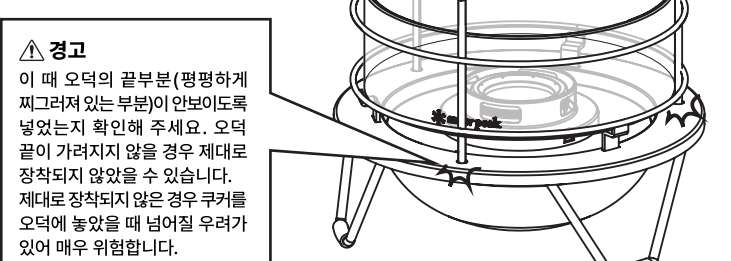

⚠ 경고 이 때 오덕의 끝부분(평평하게 제그려져 있는 부분)이 안보이도록 넣었는지 확인해 주세요. 오덕 끝이 가려지지 않을 경우 제대로 잠기지 않을 수 있습니다. 제대로 잠착되지 않은 경우 쿠키를 오덕에 놓았을 때 넘어질 우려가 있어 매우 위험합니다.

- 본 제품에서 솥을 절대 사용하지 않아 주세요.

[이유] 본 제품이 이상 가열되어, 고장 납니다.

- 점화 시에는, 연료 분출구 상단에 손이나 몸을 가까이 두거나, 연료 분출구를 들여다보지 않아 주세요.

[이유] 큰 불꽃이 치사 화상의 위험이 있습니다.

- 하나의 조리구에 여러 개의 연소 기구를 나란히 사용 하지 않아주세요.

[이유] 조리구나 본 제품이 넘어질 우려가 있어 매우 위험 합니다.

- 허터나 모닥불 등 다른 열원이 있는 곳에서는 사용하지 않아주세요.

[이유] 다른 열원에 의해 본 제품이 이상 가열되어 화재가 발생할 위험이 있습니다.

- 찰판, 그릴, 훈제기 등은 사용하지 않아주세요.

[이유] 찰판은 복사열이 크고, 이상 연소의 위험이 있습니다. 그릴, 훈제기 등은 식재료의 기름과 수분이 스토브 내부로 들어가 본체 고장의 우려가 있습니다.

- 스토브 본체 바이오에탄올을 옮기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.

[이유] 어린이에게 위험이 미치지 않도록, 본 제품이나 연료는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.

- 낙하나 기타 충격을 주지 않아 주세요.

[이유] 변형이나 파손에 의한 불량이 발생할 수 있습니다.

주의

취급을 잘못했을 경우 사용자나 상해를 입을 위험 및 물적 손해의 발생이 예상됨을 나타냅니다.

- 사용 중이나 사용 후에는 스토브 본체나 오덕이 매우 뜨거워져 있으므로 함부로 만지지 않아 주세요. 본체는 내열 강판으로 되어 있습니다.

[이유] 화상의 우려가 있습니다.

- 본 제품은 안전을 위해 긴 라이터로 착화하여 주세요. 또 등산이나 캠핑 시에는 만약을 대비해 반드시 성냥이나 라이터(전자식 아닌 것)를 휴대해 주세요. 파이어 스타터에서의 착화는 본 제품이 전도불 위험성이 있으므로 사용하지 않아 주세요.

- 바이오에탄올을 보관할 때 노출을 방지하고 반드시 캡을 닫고 보관해 주세요. 안에다 가끔 점검해 주세요.

[이유] 외관의 흡진, 독 등이 발생하면 액체 누출 등의 위험이 있습니다.

- 사용 후 점검 - 청소를 하고, 오덕은 분해하여 수납 케이스에, 스토브 본체는 캡을 확실하 닫고 보관해 주세요.

[이유] 본 제품에 부착한 수분이나 먼지, 쓰레기로 인해 막히거나 녹이 생겨 작동에 문제를 일으키는 원인이 됩니다. 다음 번 사용에 문제가 생기지 않도록 점검 - 청소를 해주세요.

- 바이오에탄올은 항균기에 반입할 수 없습니다.

[이유] 때때 바이오에탄올을 항균기에 반입할 수 없습니다.

- 스토브 본체 및 각 부분은 사용 중 및 사용 후 당분간은 매우 뜨거워집니다. 본 제품을 정리할 때는 식은 것을 확인하고 정리해 주세요.

- 캡을 필요 이상으로 강하게 잠착하거나 분리하면 O링이 파손됩니다. 조심해 주시길 바랍니다.

- 강풍 시에는 사용하지 않아 주세요.

[이유] 본 제품이 전도되어 화재가 날 우려가 있습니다. 또한 구조상 바람의 영향을 받아 불꽃이 사라질 수 있습니다.

- 본체 내부에 이물질이 들어 있지 않은지 확인하신 후 사용해 주세요. 본체 내부에 이물질이 들어가 있을 경우 본체 고장으로 이어질 우려가 있습니다. 본체 내부에 이물질이 들어 있을 경우 이를 제거한 후 사용해 주세요.


- 본 제품 아래에 타기 쉬운 물건이나 열에 약한 물건(골판지, 일회용 테이블보, 식탁보 등)을 깔거나 통기에 방해가 되는 것을 두지 않아 주세요.

- 조리기구를 사용할 경우 조리용 액체가 넘지 않도록 주의하여 사용해 주세요.

[이유] 넘친 액체가 본 제품에 들어갔을 경우 고장 날 우려가 있습니다.

- 직접성이 확인되지 않은 보조도구나 옵션 부품을 사용하지 않아주세요.

[이유] 본 제품과 호환성이 확인되지 않은 보조구나 옵션 부품 등의 병용은 예기치 못한 사고의 원인이 됩니다.

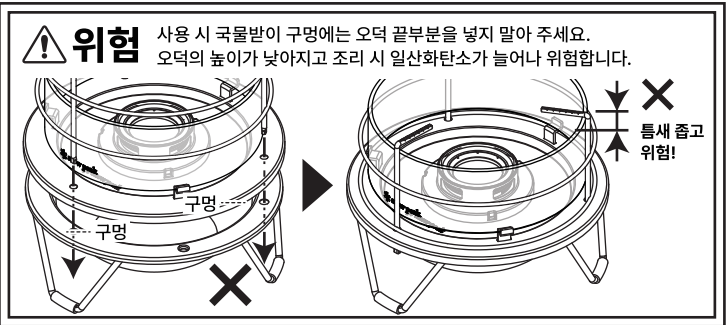

사용 시 국물받이 구멍에는 오덕 끝부분을 넣지 않아 주세요. 오덕의 높이가 낮아지고 조리 시 일산화탄소가 늘어나 위험합니다.

3. 오덕 세트를 완료된 후에 긴 라이터 등으로 착화해 주세요.
* 레귤레이터의 장착, 분리는 오덕 위에 놓인 쿠키를 분리한 후 실시해 주세요.


수납 방법

수납하기 전에 스토브 본체가 식은 것을 확인한 후에 수납해 주세요. 본체가 뜨거운 상태로 수납하면 수납 케이스가 녹을 우려가 있으므로 주의해 주세요.


장기간 연료를 스토브 본체 내부에 넣은 채 보관하지 않아 주세요. 장기간 보관 시 화기가 없는 곳에서 바이오에탄올을 완전히 증발시켜 바이오에탄올을 완전히 제거후 캡을 확실 하게 닫고 보관해 주세요.

[이유] 누출 발생, 인화나 화재 혹은 이상 연소를 일으킬 수 있습니다.

1. 오덕과 윈드가드를 분리한 후 국물 받이를 회전시켜 국물받이의 구멍과 스탠드 베이스의 구멍을 맞춰 주세요.

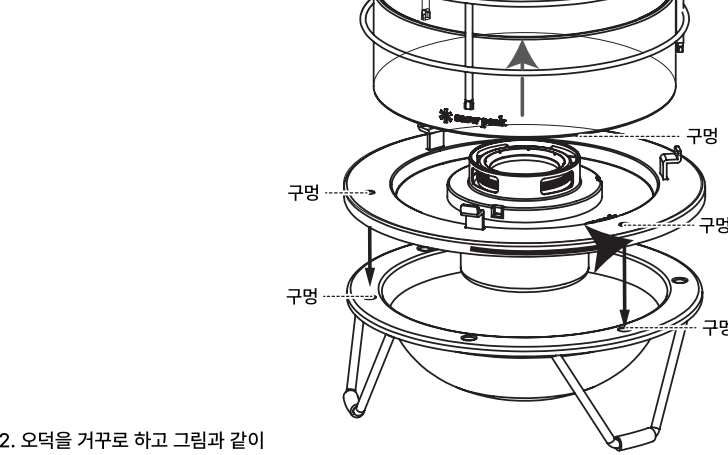


2. 오덕을 거꾸로 하고 그림과 같이 윈드가드와 스토브를 겹쳐서 오덕 끝부분이 국물받이 구멍으로 통과할 수 있도록 겹쳐주세요.

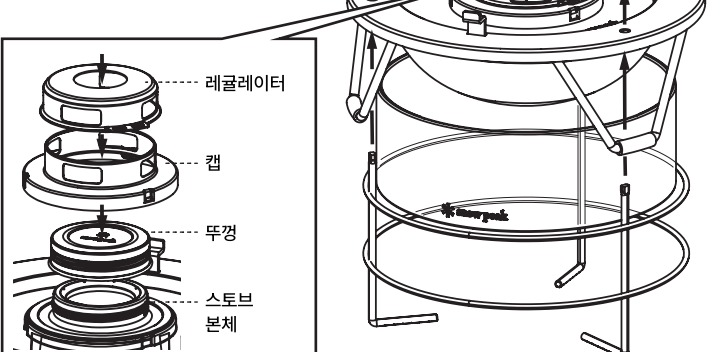

3. 시계방향으로 캡을 닫아주세요. 그 후에 캡, 레귤레이터 순서로 겹쳐 주세요.

4. 스토브 스니퍼를 회전시켜 작게 만든 후, 스토브 위에 올려 수납함에 넣고 케이스의 입구를 잠금해 주세요.

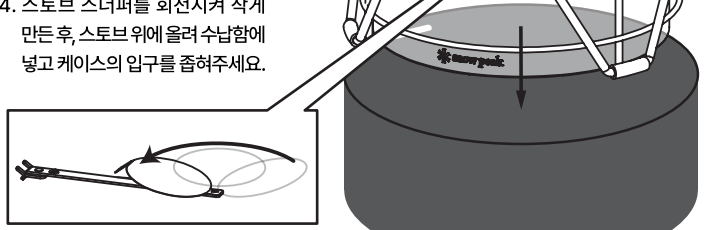

고장 시 대처방법

문제점	체크 포인트	대처
휴대 중에 알코올이 새	· 캡의 밀착이 느슨하지 않은지 · 캡이나 본체에 변형이 없는지 · O링에 마모, 열화, 파손이 없는지	· 캡을 끝까지 조인다. · 캡이나 본체에 변형이 있는 경우, 즉시 사용을 중지하고 판매점에 문의한다. · 즉시 사용을 중지하고, O링을 새상품으로 교환한다.
점화가 되지 않음	· 적절한 연료가 사용되고 있는지 · 빗물이나 이물질의 혼입이 없는지	· 순수한 바이오에탄올을 사용한다. · 순수한 바이오에탄올을 사용한다.
화력이 약함	· 적절한 연료가 사용되고 있는지	· 순수한 바이오에탄올을 사용한다.
불꽃이 고르지 않음	· 본체 내부에 이물질의 혼입이 없는지 · 적정한 연료가 사용되고 있는지 · 연료 분출구에 이물질의 부착이나 막힘이 없는지	· 본체 내부를 청소하고, 이물질을 제거한다. · 연료 분출구를 청소하고, 이물질을 제거한다.
사용 중에 불꽃이 없어짐	· 바람이 세지 않지 · 오덕을 사용하고 있는지	· 바람이 강한 경우나, 우천 시에는 사용을 중지한다. · 오덕을 사용한다.
본체 - 오덕에 그늘임이 발생	· 틈새없이 캡으로 완전히 덮었는지	· 제품의 구조적 특성에 의한 것이며, 이상 현상은 아닙니다.
소화가 안됨	· 틈새없이 캡으로 완전히 덮었는지	· 캡의 위치를 조정한다.

그래도 해결이 안 될 때는... 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저 서비스 담당자에게 문의해 주세요.

- 위의 내용을 확인하고, 또한 이상이 있거나 모르는 것이 있는 경우는, 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의해 주세요.

사용상의 주의사항

1. 누출이 있거나, 충격을 받았거나, 올바르게 작동하지 경우는 사용하지 않아주세요.
2. 조리 목적 이외에 사용하지 않아주세요.

3. 쿠키는 직경 23cm 이하(단, 쿠키 높이가 1cm의 경우 직경 19cm 이하), 용량 4t 이하를 기준으로 선택해 주세요. 너무 큰 쿠키는 복사열에 의한 에탄올 가열이나 무게 밸런스가 불안정하여 누출되는 등 위험할 수 있습니다.